* Bu el kitabının içeriğinin bir bölümü, kurulu yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05032A
Turkish. 07/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

GPRS TELEFON
SGH-E710

İçerik

Önemli Güvenlik Uyarıları 7

Paketi açma 9

Telefonunuz 10
Telefon Düzeni 10
Ekran 13
Servis Işığı 16
Kamera 16
Kamera ve Aydınlatma Işığı 16

Başlarken 17
SIM Kartı Takma 17
Pili Şarj Etme 19
Telefonu Açma ve Kapama 21

Arama Fonksiyonları 22
Arama Yapma 22
Sesi Ayarlama 24
Arama Cevaplama 25
Cevapsız Aramaları Görüntüleme 26
Doğrudan Sessiz Moda Geçme 28

Fonksiyonları ve Seçenekleri Seçme 29
Programlanabilir Tuşları Kullanma 29
Seçenekleri Seçme 30

Rehber 32
Bir Numarayı İsimle Birlikte Kaydetme 32
Rehber Giriş Seçeneklerini Kullanma 35
Rehberden Numara Arama 37
Hızlı Arama 38
Rehberde Numara Bulma ve Arama 39
Bir Arayan Grubunu Düzeltme 41
Tüm Rehber Girişlerini Silme 42
Bellek Durumunu Kontrol Etme 43
Servis Arama Numaralarını Kullanma 44

Metin Girme 45
Metin Giriş Modunu Değiştirme 46
T9 Modunu Kullanma 47
Alfabe Modunu Kullanma 49
Sayı Modunu Kullanma 50
Sembol Modunu kullanma 50

Arama Sırasındaki Seçenekler 51
AramaBekletme 51
Menü Fonksiyonlarını Kullanma 52
Mikrofonu Kapatma (Sessiz) 52
Sessizleştirme ve DTMF Tonları Gönderme 53
DTMF Ton Dizileri Gönderme 54
Rehberde Numara Bulma 54
Arama Bekletme 55
Çok Taraflı Arama Yapma 56

Menüleri Kullanma 58
Bir Menü Fonksiyonuna Tarama Yaparak Erişme 58
Kısayolları Kullanma 59
Menü Fonksiyonları Listesi 60

Mesajlar 65
Metin Mesajları 65
Multimedya Mesajları 72
Push Mesajları 83
Tümünü Sil 83
Telesekreter 84
Şebeke Yayınları 85
Bellek Durumu 86

Kamera 87
Fotoğraf çek 87
Fotoğraflarım 91
Video 92
Bellek Durumu 94

Ses Ayarları 95
Zil Sesi Tonu 95
Z. Sesi Seviyesi 95
Uyarı Tipi 96
Tuş Takımı Tonu 96
Mesaj Uyarı Tonu 96
Kapak Tonu 98
Açma/Kapatma Tonu 98
Arama varsa uyar 98
Ek Tonlar 99

Eğlence kutusu 100
WAP Tarayıcısı 100
Oyunlar 106
Sesler 109
Resimler 110
Tümünü Sil 111
Bellek Durumu 112

Arama Kaydı 113
Cevapsız Aramalar 113
Gelen Aramalar 114
Giden Aramalar 114
Tümünü Sil 115
Arama Süresi 116
Arama Ücretleri 117

Ajanda 118
Alarm 118
Takvim 120
Saat & tarih 122
Hesap Makinesi 123
İş Listesi 124
Sesli not 127
Para Birimi Dönüşümü 129

Şebeke Servisi 130
Arama Aktarma 130
Arama Engelleme 132
Arama Bekletme 133
Şebeke Seçimi 134
Arayanın Kimliği 135
Kapalı Kullanıcı Grubu 135

Tel. Ayarları 137
Kızıl ötesi etkinleştir 137
Ekran ayarları 138
Açılış Notu 140
Numaram 141
Dil 141
Güvenlik 141
Ek Ayarlar 145
Kısa Yol 146
Fabrika Ayarlarına Don 146

Sorun Giderme 147

Erişim Kodları 150
Telefon Şifresi 150
PIN 151
PUK 151
PIN2 152
PUK2 152
Engelleme Şifresi 153

Sağlık ve Güvenlik Bilgisi 154
SAR Sertifikasyon Bilgisi 154
Pilleri Kullanma İle İlgili Uyarılar 155
Yol Güvenliği 156
İşletim Ortamı 157
Elektronik Cihazlar 157
Patlayıcı Çevre Koşulları 159
Acil Durum Aramaları 159
Diğer Önemli Güvenlik Bilgisi 160
Dikkatli Kullanım ve Bakım 161

Sözlük 163

İçindekiler 168

Hızlı Referans Kartı 173

..... 173

Önemli Güvenlik Uyarıları

Cep telefonunuz kullanmadan önce bu talimatları okuyun. Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Tüm Zamanlarda Yol Güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı parkedin.

Yakıt Alırken Kapatma

Telefonu yakıt alma noktasında (benzin istasyonu) veya yakıtların veya kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda Kapatma

Cep telefonları enterferansa yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasadışı ve tehlikelidir.

Hastanelerde Kapatma

Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın. Geçerli yönetmelikler veya kurallara uyun.

Enterferans

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, enterferansa maruz kalabilir.

Özel Yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya enterferansa veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde (örneğin bir hastanede) telefonunuzu kapatın.

Duyarlı Kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antenle temas etmekten kaçının.

Acil Durum Araması

Telefonun açık ve kullanımda olduğundan emin olun. Bulunduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve tuşuna basın. Bir acil durum araması yapmadan önce gerekli olmayan özellikleri iptal etmeniz gereklidir. Gerekli bilgileri mümkün olduğu kadar doğru ve eksiksiz olarak verin. İzin verilmeden görüşmeyi bitirmeyin.

Suya Dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.

Aksesuarlar ve Piller

Sadece Samsung onaylı aksesuarlar ve piller kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar telefonunuza hasar verebilir ve tehlikeli olabilir.

Kalifiye Servis

Sadece kalifiye servis personeli telefonunuzu onarabilir.

Daha detaylı güvenlik bilgisi için, bakınız "Güvenlik ve Sağlık Bilgisi", sayfa 154.

Dikkat

PİLİN YANLIŞ BİR TİPLE DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA PATLAMA RİSKİ VARDIR. KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE ATINIZ.

Paketi açma

Paketiniz aşağıdaki öğeleri içerir:

Telefon



Seyahat Adaptörü

Pil

Takılabilir Kulaklık-mikrofon

Kullanıcı Kılavuzu

El Kayışı

Not: Telefonunuzla birlikte sağlanan öğeler, ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Yerel Samsung satıcınızdan aşağıdaki aksesuarları alabilirsiniz:

- Standart pil
- Pil şarj cihazı
- Basit hands-free kit
- El kayışı
- Takılabilir kulaklık-mikrofon
- Boyun askısı
- Seyahat adaptörü
- Data kit

Telefonunuz

Telefon Düzeni

Aşağıdaki şekiller telefonunuzun ana unsurlarını göstermektedir:

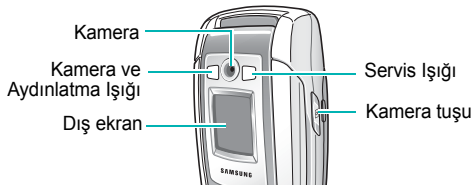

Tuş(lar)	**Tanım**
	Menü modunda, menü seçenekleri ve Rehberde gezinir. Boş modda, tercih ettiğiniz menü seçeneklerine doğrudan ulaşmanızı sağlar. Kısa yollarla ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 146.
	Metin girerken, sırasıyla, imleci sola ve sağa hareket ettirir. Boş modda, tercih ettiğiniz menü seçeneklerine doğrudan ulaşmanızı sağlar. Kısa yollarla ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 146.
 (programlanabilir tuşlar)	Yukarılarında, ekranın en alt satırındaki metinde belirtilen fonksiyonu gerçekleştirirler.
	Boş modda, doğrudan WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü) tarayıcısını açar. Menü modunda, işaretli ana menüyü seçer.
	Arama yapar veya cevaplar. Boş modda basılı tutulduğunda, aranan veya cevaplanan son numarayı çağırır.
	Ekrandan karakterleri siler. Menü modunda, bir önceki menü seviyesine döner.
	Aramayı bitirir. Ayrıca, basılı tutulduğunda telefonu açar ve kapatır. Menü modunda, yaptığınız girişi iptal eder ve Boş moda geri döner.

Tuş(lar)	**Tanım** (devam)
	Boş modda, basılı tutulduğunda doğrudan Telesekreterinize girer.
	Sayılar, harfler ve bazı özel karakterleri girer.
	Özel karakterler girer. Çeşitli fonksiyonları gerçekleştirir.
	(telefonun sol tarafında) Arama sırasında, kulaklık sesini ayarlar. Boş modda, kapak açıkken tuş takımı sesini ayarlar. Kapak kapalı ve dış ekran açık iken, basılı tutulduğunda yanıp sönen ışığı açar veya kapatır. Menü modunda, menü seçenekleri ve Rehberde gezinir.
	(telefonun sağ tarafında) Boş modda, **Kamera** menüsüne girer. Ayrıca, basılı tutulduğunda kamerayı açarak fotoğraf çekmenizi sağlar.

Ekran

Ekran Düzeni

Ekranda üç bölge bulunmaktadır:

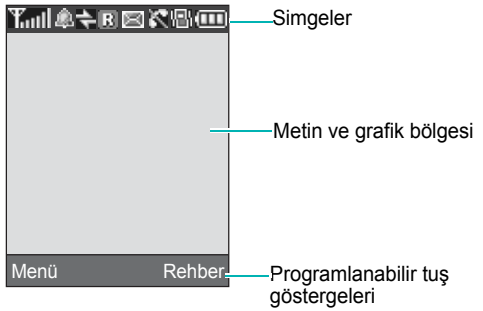

Bölge	**Tanım**
Birinci satır	Çeşitli simgeleri görüntüler. Bakınız sayfa 14.
Orta satırlar	Mesajları, talimatları ve aramakta olduğunuz numara gibi, girdiğiniz bilgileri görüntüler.
Son satır	İki programlanabilir tuşa atanmış olan fonksiyonları gösterir.

Simgeler

Simge	Tanım
	Alınan sinyal gücünü gösterir. Çubukların sayısı ne kadar çoksa, sinyal o kadar kuvvetli demektir.
	Alarmı belirli bir zamanda çalmak üzere ayarladığınızda belirir.
	IrDA portu aktif olduğunda belirir. Detaylar için, bakınız sayfa 137
	Başka ülkelere seyahat ettiğinizde olduğu gibi, kendi şebekenizden çıkıp başka bir şebekeye bağlandığınızda belirir.
	Yeni bir yazılı mesaj alındığında belirir.
	Yeni bir sesli posta mesajı alındığında belirir.
	Yeni bir multimedya mesaj alındığında belirir.
	Arama yapılırken belirir.
	Kapsama alanının dışındayken gözükür. Çağrı yapamayacağınızı ve alamayacağınızı gösterir.
	GPRS şebekesine bağlandığınızda belirir.
	Sessiz mod aktif olduğunda veya **Uyarı Tipi** menü seçeneğini bir arama aldığınızda telefonunuz titreşecek şekilde ayarladığınızda belirir. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 28 ve sayfa 96.
	Sessiz (mute) mod aktif olduğunda belirir.
	Pilinizin şarj seviyesini gösterir. Çubukların sayısı ne kadar çoksa, piliniz o kadar dolu demektir.

Aydınlatma

Ekran ışığı, ekranı ve tuş takımını aydınlatır. Herhangi bir tuşa bastığınızda veya kapağı açtığınızda, ekran ışığı yanar ve **Aydınlatma** menüsündeki ayara bağlı olarak, belirli bir süre açık kalır. Hiçbir tuşa basılmadığında, pil şarjınızı korumak için bir dakika sonunda, ekran söner.

Ekran ışığının aktif olacağı süreyi belirlemek için, **Aydınlatma** menüsünü ayarlayın. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 139.

Dış Ekran

Telefonunuzun kapağı üzerinde bir dış ekran bulunmaktadır. Bu ekran, gelen arama veya mesajı haber verir. Ayrıca alarmı ayarladığınızda, belirlenen saat geldiğinde üzerinde karşılık gelen simge ile sizi uyarır.

Kapağı kapattığınızda, ekran o anki saati hem dijital saat hem de analog saat ile gösterir. Ekranın analog saat yerine tarihi göstermesini **Ön LCD ekran** menüsünden ayarlayabilirsiniz. Ayrıca tarih veya analog saatin ne kadar görüntüleneceğini de seçebilirsiniz. Detaylar için, bakınız sayfa 139

Kapak kapalı iken, telefonun sağ tarafındaki Kamera tuşunu basılı tutarak dış ekran ile fotoğraf çekebilirsiniz. Bakınız sayfa 90.

Servis Işığı

Servis ışığı kapak üzerindedir. Telefonunuzda şebeke bağlantısı olduğunda yanıp söner.

Servis ışığını devreye sokmak veya çıkarmak için, **Servis Işığı** menüsünü ayarlayın. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 140.

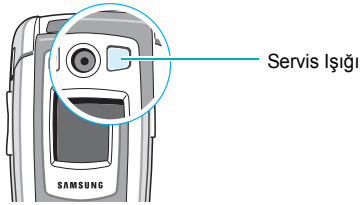

Kamera

Kapak üzerindeki kamera fotoğraf çekmenize veya hareket halindeyken video kaydetmenize izin verir.

Kamera özelliği ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 87.

Kamera ve Aydınlatma Işığı

Kapak üzerinde kameranın sol tarafındaki kamera ve aydınlatma ışığı dış ekranı görmek veya karanlıkta fotoğraf çekmek için kullanabilirsiniz. Kamera ve aydınlatma ışığı acil durumlarda da kullanabilirsiniz.

Dış ekran açık iken, kamera ve aydınlatma ışığı açmak veya kapatmak için Ses tuşlarından birine basın.

Başlarken

SIM Kartı Takma

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, size, PIN kodunuz, mevcut opsiyonel hizmetler vs. gibi abonelik bilgilerinizin yüklenmiş olduğu bir SIM kart verilir.

Önemli! SIM kart ve kontakları, çizilme veya bükülme sonucu kolaylıkla hasar görebilir, bu yüzden tutarken, takarken veya çıkartırken dikkatli olun.

Tüm SIM kartları, küçük çocukların ulaşabileceği yerlerden uzakta tutun.

1. Gerekirse, ⏻ tuşunu, kapalı görüntüsü belirene kadar basılı tutarak telefonu kapatın.
2. Pili çıkartın. Bunun için:

   ① Pil kilidini telefonun üst kısmına doğru kaydırın.

   ② Pili gösterildiği gibi çıkartın.

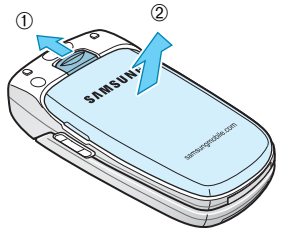

3. SIM kartı, gösterildiği gibi, SIM kart bölmesine kaydırarak oturtun.

   Kartın altın renkli kontaklarının telefonun içine doğru yöneldiğinden emin olun.

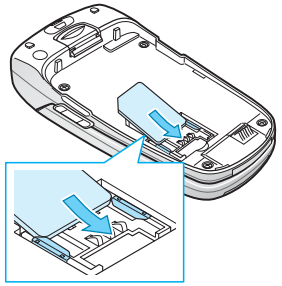

Not: SIM kartı çıkartmanız gerektiğinde, gösterildiği gibi, yukarı kaydırın ve soketten alın.

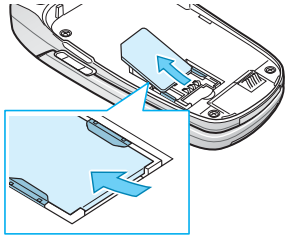

4. Pili, tırnakları telefonun altındaki yuvalara denk gelecek şekilde yerleştirin.

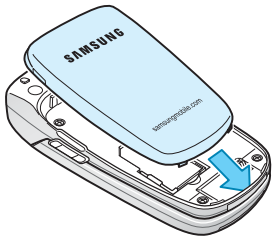

5. Pili, yerine oturana kadar bastırın. Telefonu açmadan önce, pilin düzgün yerleşmiş olduğundan emin olun.

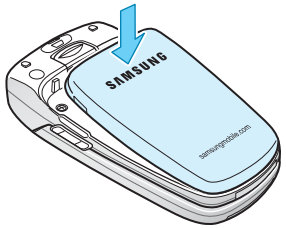

Pili Şarj Etme

Telefonunuz, doldurulabilir Li-ion pille çalışmaktadır. Pilinizi şarj etmek için bir seyahat adaptörü telefonunuzla birlikte verilmektedir. Sadece onaylı piller ve şarj aletleri kullanın. Daha fazla bilgi için yerel Samsung satıcınıza danışın.

Seyahat adaptörü telefonunuzu şarj olurken kullanmanızı mümkün kılar, ancak bu telefonunuzun daha yavaş şarj olmasına neden olur

Not: Telefonunuzu ilk kez kullanacağınız zaman, pili tamamen şarj etmelisiniz. Boş bir pil yaklaşık 200 dakikada tam şarj olur.

1. Pil telefona takılı durumdayken, seyahat adaptörünün ucunu telefonun altındaki fişe takın.

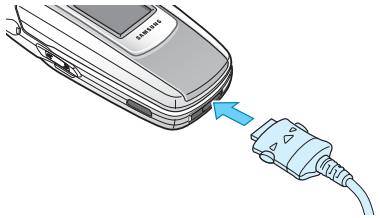

2. Adaptörü standart AC prizine takın.

3. Şarj tamamlandığında, adaptörü prizden çıkartın ve bağlantı ucunun iki tarafındaki düğmelere bastırarak çekin ve telefondan çıkartın.

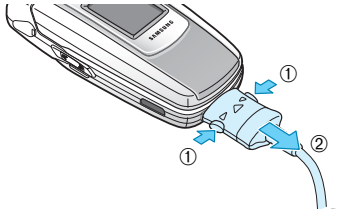

Not: Şarj sırasında pili telefondan çıkarmak için, önce adaptörü prizden çekmeniz gereklidir, aksi takdirde telefon hasar görebilir.

Zayıf Pil Göstergesi

Pil zayıf olduğunda ve sadece bir kaç dakikalık konuşma süresi kaldığında, bir sesli uyarı alırsınız ve ekranda belirli aralıklarla bir uyarı mesajı tekrarlanır. Bu olduğunda, kalan pil gücünü korumak için telefonunuz aydınlatmayı kapatır.

Pilin şarj seviyesi iyice düştüğünde, telefon otomatik olarak kapanır.

Telefonu Açma ve Kapama

1. Kapağı açın.
2. tuşuna basın ve telefon açılana kadar basılı tutun.
3. Telefon sizden şifre isterse, şifreyi girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın. Telefon şifresi fabrikada “00000000” olarak ayarlanmıştır. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 150.
4. Telefon PIN kodunu isterse, PIN kodunu girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 151.

   Telefon şebekenizi arar ve bulduktan sonra, aşağıda gösterildiği gibi, boş ekran ekranda görüntülenir. Şimdi, arama yapabilir veya alabilirsiniz.

   Not: Ekran dili fabrikada İngilizce olarak ayarlanmıştır. Dili değiştirmek için, **Dil** menüsünü kullanın. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 141.

5. Telefonu kapatmak istediğinizde, tuşunu, kapalı görüntüsü belirene kadar basılı tutun.

Arama Fonksiyonları

Arama Yapma

Boş ekran görüntülendiğinde, alan kodunu ve telefon numarasını girin sonra tuşuna basın.

Not: **Ek Ayarlar** menüsünde **Otomatik Tekrar Arama** seçeneğini aktifleştirdiğinizde , telefon, aramaya cevap vermeyen veya telefonu meşgul olan kişiyi on defaya kadar tekrar arar. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 145.

Uluslararası Arama Yapma

1. **0** tuşuna basın ve basılı tutun.
   + karakteri belirir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve tuşuna basın.

Numarayı Düzeltme

Silmek için	Basın
görüntülenen son hane	**C** tuşu.
sayıdaki herhangi diğer hane	imleç silinecek hanenin sağına gelene kadar, Sol veya Sağ tuşu. **C** tuşuna basın. Ayrıca, uygun tuşa basarak eksik bir haneyi girebilirsiniz.
tüm ekran	**C** tuşuna basın ve bir saniyeden uzun bir süre basılı tutun.

Aramayı Bitirme

Aramanızı bitirmek istediğinizde, tuşuna kısaca basın veya kapağı kapatın.

Son Numarayı Tekrar Arama

Telefonunuz aradığınız, cevapladığınız veya eğer arayan tanımlı ise cevap vermediğiniz numaraları kaydeder. Daha fazla detay için bakınız “Arama kaydı” sayfa 113.

Bu numaralardan herhangi birini aramak için:

1. Ekrana karakterler girdiyseniz, Boş moda dönmek için tuşuna basın.
2. Aramaların yapıldığı veya alındığı sıra ile son numaraların listesini görüntülemek için, tuşuna basın.
3. İstediğiniz numara seçilene kadar numaraları taramak için Yukarı veya Aşağı tuşlarını kullanın.
4.

İşlem	Basın
numara çevirme	tuşu.
numarayı düzeltme	**Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın **Düzelt** seçin. Numarayı değiştirin, bakınız “Numarayı Düzeltme” sayfa 22.
numarayı silme	**Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın ve **Sil** seçeneğini seçin.
Arama kaydı listesindeki tüm numaraları silme	**Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın ve **Tümünü sil** seçeneğini seçin. Detaylar için, bakınız sayfa 115

Rehberden Arama Yapma

Sürekli kullandığınız telefon numaralarını, genel olarak rehber denilen, SIM kart veya telefon hafızasına kaydedebilirsiniz.

Numaraları bir kez Rehbere kaydettiğinizde, bir kaç tuşa basarak numaraları arayabilir veya en sık kullandığınız numaraları Hızlı Arama özelliğini kullanarak sayı tuşlarına atayabilirsiniz.

Rehber özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 32.

Sesi Ayarlama

Arama sırasında, kulaklık sesini ayarlamak isterseniz, telefonun sol tarafındaki Ses tuşlarını kullanın.

Sesi artırmak için ▲ tuşuna ve sesi azaltmak için ▼ tuşuna basın.

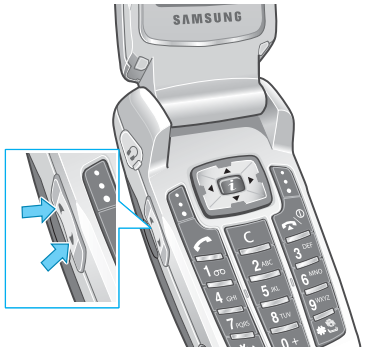

Boş modda kapak açıkken, bu tuşları kullanarak tuş takımı ton sesini de ayarlayabilirsiniz.

Arama Cevaplama

Birisi sizi aradığında, telefon çalar ve gelen arama resmini gösterir.

Arayan kişinin tanımlanabildiği durumlarda, telefon numarası veya Rehbere kayıtlı olan ismi görüntülenir.

1. Gerekirse, kapağı açın. Gelen aramayı cevaplamak için tuşuna veya **Kabul** programlanabilir tuşuna basın.

   Ek Ayarlar menüsünde **Tek Tuşla Cevap** seçeneği aktifse, bir aramayı cevaplamak için, tuşu ve **Reddet** programlanabilir tuşu hariç herhangi bir tuşa basabilirsiniz. Bakınız sayfa 145.

   Aktif Kapak seçeneği **Ek Ayarlar** menüsünde aktifse, sadece kapağı açarak cevaplayabilirsiniz. Bakınız sayfa 145.

   Not: Çağrıyı reddetmek için, kapağı açmadan önce Ses tuşlarından birine basın ve basılı tutun veya **Reddet** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

2. Kapağı kapayarak veya tuşuna basarak aramayı bitirin.

Not: Rehberi veya menü özelliklerini kullanırken bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Aramayı bitirdikten sonra, ekran kullanmakta olduğunuz fonksiyon ekranına döner.

Cevapsız Aramaları Görüntüleme

Herhangi bir nedenle bir aramayı cevaplayamadığınızda, sizi arayanın kim olduğunu görebilir ve geri arayabilirsiniz.

Bir aramanın cevapsız bırakılmasının hemen ardından, cevapsız arama sayısı boş ekranda görüntülenir.

Cevapsız aramayı hemen görüntülemek için:

1. Telefonun kapağı kapalıysa, kapağı açın.
2. **Göster** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

   Varsa, en son cevapsız aramanın numarası görüntülenir.

3.

İşlem	Basın
cevapsız aramaları tarama	Yukarı veya Aşağı tuşu.
görüntülenen numarayı arama	tuşu.
cevapsız arama numarasını düzeltme veya silme	**Seç** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın. Aşağıya bakın.

Cevapsız Arama Numarasını Düzeltme

Not: Cevapsız arama numarası bilinmiyorsa, **Düzelt** seçeneği görüntülenmez.

1. **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın ve sonra Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanarak **Düzelt** seçin.
2. **Seç** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.
3. Numarayı değiştirin.

4.

İşlem	Basın
numarayı arama	tuşu.
numarayı kaydetme	**Kaydet** programlanabilir tuşuna basın ve ismi ve konumu girin. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 32.

Cevapsız Aramayı Silme

1. **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.
2. Gerekirse, **Sil** seçeneğini işaretlemek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.
3. **Seç** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

Cevapsız Arama özelliğinden çıkmak için, herhangi bir zamanda tuşuna basabilirsiniz.

Not: **Cevapsız Aramalar** menüsünü seçerek herhangi bir zamanda Cevapsız Aramalar özelliğine girebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 113.

Doğrudan Sessiz Moda Geçme

Telefonunuzun gürültü yapmasını istemediğinizde, örneğin bir tiyatroda, Sessiz mod rahatlık sağlar.

Boş modda, # tuşuna basın ve “Sessiz Mod” ve Titreşim simgesi ( ) görüntülenene kadar basılı tutun. Telefon aynı anda titrer.

Sessiz modda, telefonunuz ses ayarlarını aşağıdaki şekilde değiştirir:

Seçenek	Yeni Ayar
Uyarı Tipi	Titreşim
Tuş Takımı Tonu	KAPALI
Mesaj Uyarı Tonu	Işık + Titreşim
Kapak Tonu	KAPALI
Kapatma tonu	KAPALI
Ek Tonlar	KAPALI

Çıkmak ve önceki ses ayarlarına dönmek için, # tuşuna tekrar basın ve “Sessiz Moddan Çıkış” mesajı görüntülenene kadar basılı tutun. Titreşim simgesi ( ) kaybolur.

Notlar:
- Telefonu kapattığınızda, Sessiz mod otomatik olarak devre dışı kalır.
- Sessiz modu aktifleştirmek kamera çekim sesini kapatmaz.

Fonksiyonları ve Seçenekleri Seçme

Telefonunuzu özelleştirmenizi mümkün kılan bir dizi fonksiyon telefonunuzda bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar, ve olarak işaretli iki programlanabilir tuş ile girilen, menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmiştir. Her bir menü ve alt menü, belirli bir fonksiyonun ayarlarını görüntülemenizi ve değiştirmenizi mümkün kılar.

Programlanabilir Tuşları Kullanma

Programlanabilir tuşların görevi kullandığınız fonksiyona göre değişir; ekranın alt satırında, her bir tuşun üzerindeki etiket, o tuşun geçerli görevini belirtir.

Örnek:

Menü moduna girmek için sol programlanabilir tuşa basın.

Rehber özelliğine girmek için sağ programlanabilir tuşa basın.

Her ana menüde, en sık kullanılan alt menülerden biri sol programlanabilir tuşa atanır – örneğin, eğer **Ses ayarları** menüsünü seçerseniz, **Zil sesi tonu** sol programlanabilir tuşa atanır.Bu en sık kullanılan menülere hızlı erişiminizi sağlar.

Seçenekleri Seçme

Mevcut fonksiyonları ve seçenekleri görüntülemek ve istediğinizi seçmek için:

1. Uygun programlanabilir tuşa basın.
2.

İşlem	**Basın**
seçme: • görüntülenen fonksiyon • işaretlenen seçenek	*i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
listedeki bir sonraki fonksiyonu görüntüleme veya bir sonraki seçeneği işaretleme	Aşağı tuşu veya telefonun sol tarafındaki ▼ tuşu.
listedeki bir önceki fonksiyona veya seçeneğe geri dönme	Yukarı tuşu veya telefonun sol tarafındaki ▲ tuşu.
yapı içinde geriye doğru bir seviye yukarı çıkma	programlanabilir tuşu veya **C** tuşu.
ayarları değiştirmeden yapıdan çıkma	tuşu.

Bazı fonksiyonlar için, sizden bir şifre veya PIN kodu istenebilir. Kodu girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Not: Bir seçenekler listesine girdiğinizde, telefonunuz seçili olan mevcut seçeneği işaretler. Ancak, **Açık**/**Kapalı** veya **Devrede**/**Devre Dışı** gibi sadece iki seçenek varsa, telefonunuz, doğrudan seçebilmeniz için, aktif olan seçeneği işaretler.

Rehber

Telefon numaralarını ve ilgili isimleri SIM kartınıza ve telefonunuzun hafızasına kaydedebilirsiniz. Bunlar fiziksel olarak ayrı olmakla birlikte, rehber denilen, tek bir bütün olarak kullanılır.

Not: SIM kartınızın üreticisine bağlı olarak, SIM kartınızda saklanabilecek telefon numaralarının sayısı değişebilir.

Bir Numarayı İsimle Birlikte Kaydetme

Bir numara iki yolla kaydedilir:

- Boş modda **Kaydet** programlanabilir tuşunu veya *i* tuşunu kullanarak
- Rehber menüsünde **Girdi Ekle** seçeneğini kullanarak

Boş Modda Numara Kaydetme

1. Kaydetmek istediğiniz numarayı girin.

   Not: Numarayı girerken hata yaparsanız, **C** tuşunu kullanarak hatayı düzeltin. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 22.

2. Doğru olduğundan emin olduğunuzda, **Kaydet** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

3. Kaydedilecek numaranın kategorisini belirlemek için bir simge seçin. Üç kategori bulunmaktadır:
   - : Cep telefonu numarası
   - : İş numarası
   - : Ev numarası

   Kategoriyi seçmek için, Sol veya Sağ tuşuna basın ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

4. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir hafıza konumu, **SIM** veya **Telefon**, seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

   Not: Telefon değiştirdiğinizde, SIM kartınızın hafızasına kaydettiğiniz numaralar yeni telefonunuzda da gözükür, ancak telefonunuzun hafızasına kaydettiğiniz numaraları yeniden girmeniz gereklidir.

5. Bir isim girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

   Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 45.

6. Numara ve ismi, önerilen konuma kaydetmek istemiyorsanız, konum numarasını silmek için **C** tuşuna basın ve sayı tuşlarına basarak yeni bir konum girin.

7. İsim ve numarayı kaydetmek için **Tamam** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

   Kaydettikten sonra, telefon yeni yarattığınız rehber girişini veya ismi görüntüler.

8.

İşlem	**Basın**
giriş seçeneklerini kullanma	**Seçenekler** programlanabilir tuşu veya *i* tuşu. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 35.
boş ekrana dönme	tuşu.

Rehber Menüsünü Kullanarak Numara Kaydetme

1. Boş ekrandayken, **Rehber** programlanabilir tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Girdi Ekle** seçeneğine gelin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.
3. Sol veya Sağ tuşuna basarak, numaranın kategorisini belirlemek üzere bir simge seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

   Not: Bu adımda, E-mail simgesi ( ) mevcuttur. Bu simge, telefon numarası yerine e-mail adresi kaydetmenizi mümkün kılar.
4. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir hafıza konumu, **SIM** veya **Telefon**, seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın

   Not: E-mail adresi kaydederken SIM kullanılamaz.
5. Bir isim girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

   Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 45.
6. Kaydetmek istediğiniz numarayı veya adresi girin ve **Kaydet** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.
7. Numarayı kaydetmek için, sayfa 33 deki adım 6'dan itibaren işlemleri uygulayın.

Rehber Giriş Seçeneklerini Kullanma

Herhangi bir Rehber girişini açtığınızda, girişle ilgili seçenekleri açmak için **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın.

İşlem	Basın
işaretli seçeneği seçme	**Seç** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.
farklı seçenek seçin	istediğiniz seçenek işaretlenene kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Arayanın Fotoğraf Kimliği: kamerayı kullanarak çektiğiniz fotoğraflardan birinin seçilen numara tarafından arandığınızda arayan kimliği olarak görüntülenmesini sağlar. Kamera özelliği ile ilgili ayrıntılar için, bakınız sayfa 113.

Fotoğraf seç: numara için resim seçmenizi sağlar.

Fotoğraf çek: arayan kimliği olarak kullanılacak yeni resim çekmenizi sağlar.

Görüntüle: numaraya atanan resmi gösterir.

Arayanın kimliğini sil: numaranın fotoğraf arayan kimliğini iptal eder.

Düzelt: isim ve numarayı düzeltmenizi mümkün kılar.

Seçilen giriş için isim ve/veya bir numara değiştirmek için **Tek Girdi İçin** seçeneğini seçin. Eğer ismi değiştirirseniz, numara ayrı olarak yeni isimle kaydedilir.

Sadece girişin ismini değiştirmek için **Tüm Girdiler İçin** seçeneğini seçin.

Kopyala: numarayı başka bir konuma kopyalamanızı mümkün kılar. Hafıza ve konum numarasını seçebilirsiniz.

No'yu Aktar: numarayı normal arama moduna yapıştırmanızı sağlar. Bu seçeneği, aynı işyerinde farklı dahili numaraya sahip olanlar gibi, rehberdekine benzer bir numarayı çevirmek için kullanabilirsiniz.

Numarayı istediğiniz gibi değiştirmek için **C** tuşunu kullanın; daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 22. Aramaya hazır olduğunuzda, tuşuna basın.

Sil: isim ve numarayı rehberden silmenizi mümkün kılar. Sizden **Evet** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basarak, ismi ve numarayı silmek istediğinizi onaylamanız istenir.

Arayan Grubu: Gruplarınızdan birine ait bir kişi sizi aradığında telefonunuzun sizi belirli bir şekilde uyarması için, rehber girişlerinizi düzenlemenizi mümkün kılar. Mevcut on gruptan birini seçin.

Bir girişi bir gruptan çıkarmak için, **Grup Yok** seçeneğini seçin.

Arama grubu özelliklerini değiştirme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 41.

Girdi Ekle: Seçili isme yeni bir numara eklemenizi mümkün kılar.

Rehberden Numara Arama

Rehbere numaraları kaydettikten sonra, bu numaraları Rehber onlara atanan konum numaraları ile hızlı ve kolay şekilde arayabilirsiniz.

SIM Karttan Numara Arama

1. Boş moddayken aramak istediğiniz numaranın konum numarasını girin ve # tuşuna basın.

   SIM karttaki girişlerin listesi belirir.

2. Eğer gerekliyse Yukarı veya Aşağı tuşlarını listede ilerleyin.

3. Numara görüntülendiğinde, **Ara** programlanabilir tuşuna, tuşuna, veya tuşunabasın.

Telefonun Hafızasından Numara Arama

1. Boş moddayken **0** tuşuna basın ve basılı tutun. **+** belirir.

2. İstediğiniz numaranın konumunu girin ve # tuşuna basın.

   Telefonun hafızasındaki girişlerin listesi belirir.

3. Eğer gerekliyse Yukarı veya Aşağı tuşlarını listede ilerleyin.

4. Numara görüntülendiğinde, **Ara** programlanabilir tuşuna, tuşuna, veya tuşunabasın.

Hızlı Arama

(2 ile 9) arasındaki numaralara Rehberinizden en sık kullandığınız sekiz taneye kadar telefon numarası atayabilir, ve bunları istediğinizde son derece kolay şekilde sadece ilgili tuşa basıp basılı tutarak arayabilirsiniz.

Hızlı Arama Girişlerini Ayarlama

1. Boş ekrandayken, **Rehber** programlanabilir tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Hızlı arama** seçeneğine gelin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.
3. Hızlı arama numarasına atamak üzere, **2** ile **9** arasında bir tuş seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

   Not: Bellek konumu 1, Telesekreter numaranız için ayrılmıştır.

   Tuşa bir numara atadıysanız, **Seç** programlanabilir tuşunun yerini **Seçenekler** programlanabilir tuşu alır. Adım 6'ya gidin.
4. Listeden bir Rehber girişi seçin ve **Göster** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.
5. Girişte birden çok numara varsa, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir numara seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.
6. Tuşa bir numara atadıktan sonra, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
   - **Değiştir**: tuşa farklı bir numara atamanızı mümkün kılar.
   - **Sil**: tuşa atanmış bir numara olmayacak şekilde, ayarı silmenizi mümkün kılar.
   - **Tümünü Sil**: Hiçbir tuş atanmış bir numaraya sahip olmayacak şekilde, tüm tuşlar için ayarları silmenizi mümkün kılar.
   - **Numara**: tuşa atanmış numarayı görüntülemenizi mümkün kılar. Numarayı tuşuna basarak arayabilirsiniz.
7. Bitirdiğinizde, programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

Rehberden hızlı arama

2 ile **9** arasındaki tuşlara atanmış numaraları hızlı aramak için, uygun tuşa basın ve basılı tutun.

Rehberde Numara Bulma ve Arama

Numaraları, Rehbere kaydettikten sonra, iki yolla arayabilirsiniz; isimle ve arama grubu ile.

Bir Numarayı İsimle Bulma

1. Boş ekrandayken, **Rehber** programlanabilir tuşuna basın.
2. **Ara** işaretlendiğinde, **Seç** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın. Bir isim girmeniz istenir.
3. Bulmak istediğiniz ismin ilk harflerini girin.

   Girdiğiniz harflere uyan ilk girişten başlayarak, rehber girişleri listelenir.

4.

İşlem	Basın
işaretli girişi görüntüleme	**Göster** programlanabilir tuşu veya ℹ tuşu.
farklı bir giriş seçme	giriş işaretlenene kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.
farklı bir harfle başlayan bir ismi bulma	bulmak istediğiniz harfin bulunduğu tuş.

5. Girişi bir kez bulduktan sonra, numarayı aramak için ✆ tuşuna basın.

   Rehber giriş seçeneklerine erişmek için **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya ℹ tuşuna basın, detaylar için, bkzsayfa 35.

Bir Numarayı Arayan Grubu ile Bulma

1. Boş ekrandayken, **Rehber** programlanabilir tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Grup Araması** seçeneğine gelin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya ℹ tuşuna basın. Bir grup ismi girmeniz istenmektedir.
3. Bulmak istediğiniz grup isminin ilk harflerini girin.

   Girdiğiniz harflere uyan ilk girişten başlayarak, arama grupları listelenir.
4. Gerekirse, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir gruba gelin ve **Göster** programlanabilir tuşuna veya ℹ tuşuna basın.

   Arayan grubundaki Rehber girişleri listelenir.

5.

İşlem	Basın
işaretli girişi görüntüleme	**Göster** programlanabilir tuşu veya ℹ tuşu.
farklı bir giriş seçme	istediğiniz giriş işaretlenene kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

6. Girişi bir kez bulduktan sonra, numarayı aramak için ✆ tuşuna basın.

   Rehber giriş seçeneklerine erişmek için **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya ℹ tuşuna basın, detaylar için, bkzsayfa 35.

Bir Arayan Grubunu Düzeltme

1. Boş ekrandayken, **Rehber** programlanabilir tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Grup Düzenleme** seçeneğine gelin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya ℹ tuşuna basın.
3. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak grup listesinde dolaşın.
4. İstediğiniz grup işaretlendiğinde, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya ℹ tuşuna basın.
5. Seçenekleri seçin ve ayarları istediğiniz gibi değiştirin. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
   - **Zil Sesi Tonu**: gruba ait bir kişiden bir arama aldığınıza kullanılacak zil tonunu ayarlamanızı mümkün kılar.

- **SMS Tonu**: gruba ait bir kişiden bir mesaj aldığınıza kullanılacak zil tonunu ayarlamanızı mümkün kılar.
- **Grafik**: gruba ait bir kişiden bir arama aldığınıza görüntülenecek grafik simgeyi ayarlamanızı mümkün kılar.
- **Grup ismi**: gruba bir isim atamanızı mümkün kılar. Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 45.

6. Bitirdiğinizde, programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

Tüm Rehber Girişlerini Silme

Seçilen bellekteki veya her iki bellekteki tüm girişleri silebilirsiniz.

1. Boş ekrandayken, **Rehber** programlanabilir tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Tümünü Sil** seçeneğine gelin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.
3. Boşaltmak istediğiniz hafızaya, **Tümü**, **SIM** veya **Telefon**, işaret koymak için, tuşuna basın.

   tuşuna tekrar basarak işareti kaldırabilirsiniz.
4. İşaret koymayı bitirdiğinizde, seçilen bellekteki girişleri silmek için **Sil** programlanabilir tuşuna basın.
5. Telefon şifresini girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

   Not: Şifre, fabrikada "00000000" olarak ayarlanmıştır. Değiştirmek için, bakınız sayfa 143.

6. Onay mesajı göründüğünde, **Evet** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

   Silme işlemini iptal etmek için, **Hayır** programlanabilir tuşuna basın.
7. Ekran tekrar onayladığında, **Evet** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.
8. Bitirdiğinizde, programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

Bellek Durumunu Kontrol Etme

Rehberinizde, yani SIM kart ve telefon hafızasında kaç isim ve numara kayıtlı olduğunu kontrol edebilirsiniz. İki belleğin kapasitesini de görebilirsiniz.

1. Boş ekrandayken, **Rehber** programlanabilir tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Bellek Durumu** seçeneğini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.
3. Kaydettiğiniz girişlerin sayısını ve SIM kart ya da telefon hafızasında saklayabileceğiniz toplam giriş sayısını görüntülemek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.
4. Bitirdiğinizde, programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

Servis Arama Numaralarını Kullanma

Servis sağlayıcınız tarafından atanmış Servis Arama Numaralarının (SDN) listesini görüntüleyebilirsiniz. Bu numaralar, acil durum, bilinmeyen numaralar ve telesekreter numaralarını içerir.

1. Boş ekrandayken, **Rehber** programlanabilir tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **SDN** seçeneğini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.
3. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak numaralar arasında dolaşın.
4. Görüntülenen numarayı aramak için, **Ara** programlanabilir tuşuna veya tuşuna, ya da tuşuna basın.

Not: Bu seçenek yalnızca SIM kartınız Servis Arama Numaralarını destekliyorsa kullanılabilir.

Metin Girme

Telefonunuzu kullanırken, rehbere isim girerken, kişisel açılış notunu oluştururken veya takvim düzenlerken olduğu gibi, sık sık metin girmeniz gerekecektir. Telefonunuzun tuş takımını kullanarak alfanümerik karakterler girebilirsiniz.

Telefonunuzda aşağıdaki metin giriş modları bulunmaktadır:

- **T9 modu**

  Bu modda harf başına bir tuş basımı ile kelime girebilirsiniz. Tuş takımındaki her tuşta birden çok harf bulunmaktadır ; örneğin **5** tuşuna bir kere bastığınızda, J, K, veya L görüntülenir. T9 modu, doğru sözcüğü belirlemek için bastığınız tuşları dahili sözlük ile karşılaştırır, böylece geleneksel Alfabe moduna göre daha az tuş basımı gereklidir.

- **Alfabe modu**

  Bu mod istediğiniz harf etiketine sahip tuşa basarak harfleri girmenizi sağlar. Görüntülenene kadar tuşa bir kez, iki kez, üç kez veya dört kez basın.

- **Sayı modu**

  Bu mod, sayı girmenizi mümkün kılar.

- **Sembol modu**

  Bu mod, çeşitli sembol ve özel karakterleri girmenizi mümkün kılar.

Metin Giriş Modunu Değiştirme

Karakterlerin girildiği bir alandaysanız, ekranda metin giriş modu göstergesini göreceksiniz.

Örnek: Metin mesajı yazma

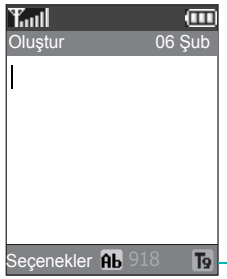

Seçmek için	Sağ programlanabilir tuşuna
T9 modu	T9 gösterilir. Bakınız sayfa 47.
Alfabe modu	A gösterilir. Bakınız sayfa 49.
Sayı modu	1 gösterilir. Bakınız sayfa 50.
Sembol modu	S gösterilir. Bakınız sayfa 50.

Not: Ülkenize bağlı olarak ilave metin giriş modları olabilir.

T9 Modunu Kullanma

T9 tahminli metin giriş modu, herhangi bir karakteri tek tuşa basarak girmenizi mümkün kılar. Bu metin giriş modu dahili bir sözlüğe dayanmaktadır.

T9 modunda bir sözcük girmek için:

1. T9 modundayken, **2** ile **9** arasındaki tuşlara basarak sözcük girmeye başlayın. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın.

   Örnek: T9 modunda “SELAM” yazmak için, **7**, **3**, **5**, **2** ve **6** tuşlarına basın.

   Yazmakta olduğunuz sözcük ekranda görünür. Her tuşa bastığınızda değişebilir.

2. Girilen harfleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm sözcüğü girin.

3. Kelime düzgün olarak gösterildiğinde, adım 4’e gidin.

   Akis takdirde, bastığınız tuşlara uygun alternatif sözcüklerin görüntülenmesi için **0**, veya Yukarı veya Aşağı tuşuna sürekli basın.

   Örnek: “OF” ve “NE” **6** ve **3** tuşlarını kullanır. Telefon ilk olarak en çok kullanılan seçeneği görüntüler.

   Not: Ülkenize bağlı olarak, 0 tuşu alternatif kelime seçenekleri arasında gezinmek için kullanılamayabilir.

4. # tuşuna basarak boşluk ekleyin ve yeni kelimeyi girmeye başlayın.

T9 sözlüğüne yeni sözcük eklemek için:

1. Eklemek istediğiniz sözcüğün tuşlarına bastıktan sonra, alternatif sözcükleri görüntülemek için **0** veya Aşağı tuşuna basın.

2. Alternatif kelime kalmadığında, ekranın altında **Ekle** görülür. **Ekle** programlanabilir tuşuna basın.

3. Gerekirse, **C** tuşunu kullanarak sözcüğü silin ve Alfabe modunu kullanarak eklemek istediğiniz sözcüğü girin, bkz sayfa 49.

4. **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

   Sözcük T9 sözlüğüne eklenir ve ilgili tuşlar için ilk sözcük haline gelir.

Not: Bu özellik, bazı dillerde mevcut olmayabilir.

- Nokta, çizgi veya kesme işareti girmek için, **1** tuşuna basın. T9 modu, noktalama işaretlerinin doğru kullanılmasını sağlamak için dilbilgisi kurallarını uygular.

  Örnek: İki noktalama işareti görüntülemek için **1** tuşu iki kere kullanılmıştır:

- T9 modunda büyük harf küçük harf değişimi yapmak için, * tuşunu kullanın. Üç durum vardır; İlk harf büyük (Ab), Büyük harf kilidi (AB), ve Küçük harf (ab).
- Sol ve Sağ tuşlarını kullanarak imleci hareket ettirebilirsiniz. Harf silmek için, **C** tuşuna basın. Ekranı silmek için **C** tuşunu basılı tutun.

Alfabe Modunu Kullanma

Metni girmek için **1** ile **0** arasındaki tuşları kullanın.

1. İstediğiniz harfin tuşuna basın:

   - İlk harf için bir kere
   - İkinci harf için iki kere
   - Ve bu şekilde devam edin

2. Diğer harfleri aynı şekilde seçin.

Not: Farklı bir tuşa bastığınızda imleç sağa hareket eder. Aynı harfi iki kere girerken veya aynı tuş üzerinde farklı bir harfi girerken, imlecin otomatik olarak sağa hareket etmesi için birkaç saniye bekleyin, sonra bir sonraki harfi seçin.

Mevcut karakterlerle ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın:

Tuş	Görüntelenme Sırasıyla Karakterler	
	Büyük Harf	Küçük Harf
1	Boşluk . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C Ç 2 Ä Å Æ Γ	a b c ç 2 à ä åæ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I i Ğ Î 4 Θ Ψ	g h i I ğ î 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R Ş S 7 Π Σ Ξ	p q r ş s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

Not: Alfabe modunda kullanılabilen karakterler, ülkenize bağlı olarak farklı olabilir.

- Boşluk girmek için, # tuşuna basın.
- Alfabe modunda büyük harf küçük harf değişimi yapmak için, * tuşunu kullanın. Üç durum vardır; İlk harf büyük (Ab), Büyük harf kilidi (AB), ve Küçük harf (ab).
- Sol ve Sağ tuşlarını kullanarak imleci hareket ettirebilirsiniz. Harf silmek için, **C** tuşuna basın. Ekranı silmek için **C** tuşunu basılı tutun.

Sayı Modunu Kullanma

Sayı modu, yazılı bir mesaj içine sayı girmenizi mümkün kılar. Girmek istediğiniz rakamın tuşuna basın.

Sembol Modunu kullanma

Sembol modu, yazılı bir mesaj içine semboller girmenizi mümkün kılar.

İşlem	**Basın**
bir sembol seçme	ilgili sayı tuşu.
daha fazla sembol görüntüleme	Yukarı veya Aşağı tuşu.
sembol(ler)i mesajınıza girme	**Tamam** programlanabilir tuşu veya *i* tuşu.
girdiğiniz sembol(ler)i temizler	**C** tuşu.

Arama Sırasındaki Seçenekler

Telefonunuzda, arama sırasında kullanabileceğiniz bir dizi kontrol fonksiyonu bulunmaktadır.

AramaBekletme

Mevcut aramayı istediğiniz zaman beklemeye alabilirsiniz. Şebekeniz bu hizmeti destekliyorsa, bir arama devam ederken başka bir arama yapabilirsiniz.

Bir aramayı beklemeye almak için, **Beklet** programlanabilir tuşuna basın. **Geri Al** programlanabilir tuşuna basarak, istediğiniz zaman aramayı yeniden aktifleştirebilirsiniz.

Süren bir arama varken, arama yapmak için:

1. Aramak istediğiniz telefon numarasını girin veya rehberden bulun .

   Rehbere numara bulma ile ilgili detaylar için, bkz. sayfa 39.

2. İkinci aramayı yapmak için, tuşuna basın.

   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.

Veya,

1. **Beklet** programlanabilir tuşuna basarak, mevcut aramayı beklemeye alın.

2. İkinci aramayı normal şekilde yapın.

Aktif bir arama ve beklemede bir arama varsa, beklemede olanı aktifleştirip diğerini beklemeye alarak, iki arama arasında seçim yapabilirsiniz.

İki arama arasında seçim yapmak için, sadece **Değiş.** programlanabilir tuşuna basın.

Mevcut arama beklemeye alınır ve diğer kişiyle konuşmaya devam edebilmeniz için beklemedeki arama aktifleştirilir.

Bitirmek istediğinizde, her bir aramayı tuşuna basarak sonlandırın.

Menü Fonksiyonlarını Kullanma

Arama sırasında, ana menü fonksiyonlarına erişebilirsiniz.

1. **Menü** seçeneği işaretliyken **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın ve sonra **Tamam** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.
2. Menü listesinde dolaşmak için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

   Not: Bazı menüleri çağrı sırasında kullanamazsınız. Bu listede devre dışı bırakılırlar.
3. İstediğiniz menü seçildiğinde, **Seç** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.
4. Seçilen menülerin alt menüleri varsa, adım 2 ve 3'ü tekrarlayın.

Mevcut menü fonksiyonları ile ilgili daha fazla bilgi için, sayfa 60'daki listeye bakyn.

Mikrofonu Kapatma (Sessiz)

Telefonda karşınızdaki kişinin sizi duymaması için, telefonunuzun mikrofonunu geçici olarak kapatabilirsiniz.

Örnek: Odadaki bir kişiye bir şey söylemek istiyorsunuz, fakat telefonda karşınızdaki kişinin sizi duymasını istemiyorsunuz.

Mikrofonu geçici olarak kapatmak için:

1. **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.
2. **Sessiz** seçeneğini işaretlemek için, Aşağı tuşuna basın.
3. **Tamam** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

   Telefondaki diğer kişi artık sizi duyamaz.

Mikrofonu yeniden açmak için:

1. **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.
2. Gerekirse, **Sesli** seçeneğini işaretlemek için Aşağı tuşuna basın.
3. **Tamam** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

   Telefondaki diğer kişi artık sizi tekrar duyabilir.

Sessizleştirme ve DTMF Tonları Gönderme

DTMF Kapalı ve **DTMF Açık** seçenekleri tuş tonlarını açmanıza ve kapatmanıza izin verir. **DTMF Kapalı** seçeneği seçiliyse, telefonunuz tuşların DTMF (İkili Ton Çoklu Frekans) tonlarını iletmez, bu da bir arama sırasında rahatsız edici tuş tonları duymadan tuşlara basmanızı mümkün kılar.

Not: Telesekreterler veya bilgisayarlı telefon sistemleri ile haberleşebilmeniz için, **DTMF Açık** seçeneği seçilmelidir.

DTMF Ton Dizileri Gönderme

Göndermeniz gereken numaranın tamamını girdikten sonra DTMF tonlarını gönderebilirsiniz.

Bu seçenek, bankacılık hizmeti gibi otomatik bir sistemi aradığınızda şifre veya hesap numarası girmek için yararlıdır.

DTMF tonları göndermek için:

1. Teleservis sistemine bağlandığınızda, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.
2. **DTMF Açık** seçeneğini işaretlemek için, Aşağı tuşuna basın.
3. **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.
4. Göndermek istediğiniz sayıyı girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

   Tonlar gönderilir.

Rehberde Numara Bulma

Bir arama sırasında Rehberde numara taraması yapabilirsiniz.

1. **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.
2. **Rehber** seçeneğini işaretlemek için, Aşağı tuşuna basın.
3. **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

   Rehber girişleri listelenir.

4. Bulmak istediğiniz ismi girin.

   İsmin ilk birkaç harfini girerseniz, girdiğiniz harflere uyan ilk girişten başlayarak, Rehber girişleri listelenir.
5. İşaretlenen girişi görmek için, **Göster** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

Rehber özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 32.

Arama Bekletme

Şebekeniz bu hizmeti destekliyorsa ve **Arama Bekletme** menüsünü **Devrede** olarak ayarladıysanız, bir arama devam ederken gelen bir aramayı cevaplayabilisiniz; bakınız sayfa 133. Gelen bir arama olduğunda bekleyen arama tonu uyarısı alırsınız.

Süren bir arama varken, arama cevaplamak için:

1. Gelen aramayı cevaplamak için, ✆ tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. İki arama arasında seçim yapmak için, **Değiştir** programlanabilir tuşuna basın.
3. Beklemedeki aramayı bitirmek için, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın ve **Bekletmeyi kapat** seçeneğini seçin.

   Mevcut aramayı bitirmek için, ✆ tuşuna basın.

Çok Taraflı Arama Yapma

Çok taraflı arama, maksimum altı kişinin eşzamanlı olarak çok taraflı veya konferans aramaya katılmasını sağlayan bir şebeke hizmetidir. Bu servise abone olmak ile ilgili daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza danışın.

Çok Taraflı Arama Ayarlama

1. İlk katılımcıyı normal şekilde arayın.
2. İkinci katılımcıyı normal şekilde arayın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İlk katılımcıyı çok taraflı aramaya dahil etmek için, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini seçin. **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.
4. Çok taraflı aramaya yeni bir kişi eklemek için, kişiyi normal şekilde arayın ve **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın. **Katıl** seçeneğini seçin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

Gelen bir aramayı, cevaplayarak, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basıp, **Katıl** seçeneğine basarak, çok taraflı aramaya ekleyebilirsiniz. Bu işlemi gerektiği kadar tekrarlayabilirsiniz.

Bir Katılımcı ile Özel bir Konuşma Yapma

1. **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın ve **Birini seç** seçeneğini seçin. **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

   Katılımcıların listesi görünür.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak listeden bir kişiyi işaretleyin ve ✆ tuşuna basın.
3. **Kişisel** seçeneği işaretlendiğinde, **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

   Şimdi, seçtiğiniz kişiyle özel olarak konuşabilirsiniz. Diğer katılımcılar da kendi aralarında konuşmaya devam edebilirler.
4. Çok taraflı aramaya geri dönmek için, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini seçin. **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

   Artık, tüm çok taraflı arama katılımcıları birbirini duyabilir.

Bir Katılımcıyı Çıkartma

1. **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın ve **Birini seç** seçeneğini seçin. **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

   Katılımcıların listesi görünür.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak listeden bir kişiyi işaretleyin ve ✆ tuşuna basın.
3. **Çıkart** seçeneğini seçmek için Aşağı tuşuna basın ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

   Seçtiğiniz katılımcı için çağrı sona erer, ancak diğerleri ile konuşmaya devam edebilirsiniz.
4. Çok taraflı çağrıyı bitirmek istediğinizde, kapağı kapatın veya ✆ tuşuna basın.

Menüleri Kullanma

Kendi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilmeniz için telefonunuzda bir dizi fonksiyon bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar, menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmiştir.

Bu menü ve alt menülere, navigasyon tuşları kullanılarak veya kısayollar kullanılarak erişilebilir.

Bir Menü Fonksiyonuna Tarama Yaparak Erişme

1. Boş modda, Menü moduna girmek için **Menü** programlanabilir tuşuna basın.
2. **Tel. Ayarları** gibi bir ana menüye ulaşmak için, yön tuşlarıyla tarama yapın. Menüye girmek için, 𝒊 tuşuna basın.

   Not: Bir ana menü seçtiğinizde, sol programlanabilir tuş en sık kullanılan alt menülere hızlı erişiminizi sağlar.
3. Menü, **Dil** gibi alt menüler içeriyorsa, Yukarı veya Aşağı tuşuyla tarama yaparak ve 𝒊 tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basarak bunlara girebilirsiniz.

   Seçtiğiniz menü başka seçenekler içeriyorsa, bu adımı tekrarlayın.
4.

İşlem	Basın
menüde tarama yaparak dolaşma	Yukarı veya Aşağı tuşu ya da Ses tuşlarını kullanın.
seçilen ayarı onaylama	**Seç** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın

4.

İşlem	Basın
bir önceki menü seviyesine dönme	programlanabilir tuşu veya **C** tuşu.
ayarları değiştirmeden menüden çıkma	tuşu.

Kısayolları Kullanma

Menüler, alt menüler ve seçenekler gibi menü öğelerine kısayol numaraları kullanılarak doğrudan erişilebilir. Ana menüler için, istediğiniz seçeneğe konumlarına karşılık gelen (**1** ile **9**) arasındaki sayılara basarak erişebilirsiniz.

Menü programlanabilir tuşuna basın ve istediğiniz menünün numarasını girin.

Notlar:
- Seçtiğiniz menü tarzına veya SIM kartınızın desteklediği servislere bağlı olarak her menüye atanan numara farklı olabilir (bkz sayfa 139).
- Menü numarası 10 için, **0** tuşunu kullanın.

Örnek: **Dil** menüsüne girme.

1. **Menü** programlanabilir tuşuna basın.
2. **Tel. Ayarları** için **9** tuşuna basın.
3. **Dil** için **5** tuşuna basın.

   Mevcut diller görüntülenir.

Menü Fonksiyonları Listesi

Aşağıdaki listede mevcut menü yapısı gösterilmekte ve her seçeneğe atanmış olan numara ile her bir özellikle ilgili açıklamayı bulabileceğiniz sayfa numarası verilmektedir.

Not: Bu listedeki menü maddeleri ekrandaki numaralarına göre numaralandırılmıştır.

1. SIM AT

Eğer ilave servisler içeren SIM AT kullanıyorsanız, **SIM AT** menüsü görüntülenir. Daha fazla bilgi için, SIM kartınızın talimatlarına bakın.

2. Arama Kaydı (bakınız sayfa 113)

- 2.1 Cevapsız Aramalar
- 2.2 Gelen Aramalar
- 2.3 Giden Aramalar
- 2.4 Tümünü Sil
- 2.5 Arama Süresi
  - 2.5.1 Son Arama Süresi
  - 2.5.2 Toplam Giden
  - 2.5.3 Toplam Gelen
  - 2.5.4 Süreleri Sıfırla
- 2.6 Arama Ücretleri*
  - 2.6.1 Son Arama Ücreti
  - 2.6.2 Toplam Ücret
  - 2.6.3 Maksimum Ücret
  - 2.6.4 Sayaçları Sıfırla
  - 2.6.5 Maksimum Ücreti Ayarla
  - 2.6.6 Ücret/Birim

3. Şebeke Servisi (bakınız sayfa 130)

- 3.1 Arama Aktarma
  - 3.1.1 Koşulsuz Aktar
  - 3.1.2 Meşgulse
  - 3.1.3 Cevap Yoksa
  - 3.1.4 Ulaşılamıyorsa
  - 3.1.5 Tümünü İptal Et

* SIM kartınız destekliyorsa görünür.

3. Şebeke Servisi (devam)

- 3.2 Arama Engelleme
  - 3.2.1 Tüm Gidenler
  - 3.2.2 Ulusalararası
  - 3.2.3 Uluslararası Yurtiçi Hariç
  - 3.2.4 Tüm Gelenler
  - 3.2.5 Yurtdışındayken Gelenler
  - 3.2.6 Tümünü İptal Et
  - 3.2.7 Engelleme Şifresini Değiştir
- 3.3 Arama Bekletme
  - 3.3.1 Ses Aramaları
  - 3.3.2 Veri Aramaları
  - 3.3.3 Tümünü İptal Et
- 3.4 Şebeke Seçimi
- 3.5 Arayanın Kimliği
- 3.6 Kapalı Kullanıcı Grubu
  - 3.6.1 Dizin Listesi
  - 3.6.2 Dış Erişim
  - 3.6.3 Standart Grup
  - 3.6.4 Devreden Çıkart*

4. Ses Ayarları (bakınız sayfa 95)

- 4.1 Zil Sesi Tonu
- 4.2 Z.Sesi Seviyesi
- 4.3 Uyarı Tipi
- 4.4 Tuş Takımı Tonu
- 4.5 Mesaj Uyarı Tonu
  - 4.5.1 SMS Tonu
  - 4.5.2 SMS-ŞY Tonu
  - 4.5.3 MMS Tonu
- 4.6 Kapak Tonu
- 4.7 Açma/Kapatma Tonu
- 4.8 Arama varsa uyar
- 4.9 Ek Tonlar

* Kapalı Kullanıcı Grubu Özelliği aktif ise görünür.

5. Mesajlar (bakınız sayfa 65)

- 5.1 Metin Mesajları
  - 5.1.1 Oluştur
  - 5.1.2 Gelen Mesajlar
  - 5.1.3 Giden Mesajlar
  - 5.1.4 Şablonlar
  - 5.1.5 Ayarlar
- 5.2 Multimedya Mesajları
  - 5.2.1 Oluştur
  - 5.2.2 Gelen Mesajlar
  - 5.2.3 Giden Mesajlar
  - 5.2.4 Taslak
  - 5.2.5 Şablonlar
  - 5.2.6 Ayarlar
  - 5.2.7 MMS Profili
- 5.3 Push Mesajları
  - 5.3.1 Gelen Mesajlar
  - 5.3.2 Al
  - 5.3.3 Tümünü Sil
- 5.4 Tümünü Sil
  - 5.4.1 Metin Mesajları
  - 5.4.2 Multimedya Mesajları
- 5.5 Telesekreter
  - 5.5.1 Ts Bağlan
  - 5.5.2 Telesekreter Numarası
- 5.6 Şebeke Yayınları
  - 5.6.1 Oku
  - 5.6.2 Al
  - 5.6.3 Kanal Listesi
  - 5.6.4 Dil
- 5.7 Bellek Durumu
  - 5.7.1 Metin Mesajları
  - 5.7.2 Multimedya Mesajları

6. Eğlence Kutusu (bakınız sayfa 100)

- 6.1 WAP Tarayıcısı
  - 6.1.1 Ana Sayfa
  - 6.1.2 Yer İmleri
  - 6.1.3 http://
  - 6.1.4 WAP profili
  - 6.1.5 Ön Belleği Sil

- 6.2 Oyunlar
- 6.3 Sesler
- 6.4 Resimler
- 6.5 Tümünü Sil
- 6.6 Bellek Durumu
  - 6.6.1 Oyunlar
  - 6.6.2 Sesler & Resimler

7. Ajanda (bakınız sayfa 118)

- 7.1 Alarm
  - 7.1.1 Bir defa
  - 7.1.2 Günlük
  - 7.1.3 Sabah Çağrısı
  - 7.1.4 Alarmı Sil
  - 7.1.5 Otomatik Tel.Aç
- 7.2 Takvim
- 7.3 Saat & Tarih
  - 7.3.1 Saat Ayarı
  - 7.3.2 Tarih Ayarı
  - 7.3.3 Dünya Saatleri
  - 7.3.4 Saat Formatı
  - 7.3.5 Ekran seçenekleri
- 7.4 Hesap Makinasi
- 7.5 İş Listesi
- 7.6 Sesli Not
  - 7.6.1 Ses kaydet
  - 7.6.2 Ses listesi
  - 7.6.3 Tümünü Sil
  - 7.6.4 Bellek Durumu
- 7.7 Para Birimi Dönüşümü

8. Kamera (bakınız sayfa 87)

- 8.1 Fotoğraf çek
- 8.2 Fotoğraflarım
- 8.3 Video
  - 8.3.1 Kaydet
  - 8.3.2 Video klipler
- 8.4 Bellek Durumu

9. Tel. Ayarları (bakınız sayfa 137)

- 9.1 Kızıl ötesi etkinleştir

9.2 Ekran ayarları
9.2.1 Arkaplan Resmi
9.2.2 Ön LCD ekran
9.2.3 Menü Ayarı
9.2.4 Aydınlatma
9.2.5 Servis Işığı
9.2.6 Grafik logo
9.3 Açılış Notu
9.4 Numaram
9.5 Dil
9.6 Güvenlik
9.6.1 PIN Sorgusu
9.6.2 PIN Değiştir
9.6.3 Telefon Kilidi
9.6.4 Şifre Değiştir
9.6.5 Gizlilik
9.6.6 SIM Kilidi
9.6.7 FDN Modu*
9.6.8 PIN2 Değiştir*
9.7 Ek Ayarlar
9.8 Kısa Yol
9.8.1 Yukarı Tuşu
9.8.2 Aşağı Tuşu
9.8.3 Sağ Tuş
9.8.4 Sol Tuş
9.9 Fabrika Ayarlarına Don

* SIM kartınız destekliyorsa görünür.

Mesajlar

Mesajlar menüsünü kullanarak, çeşitli mesaj özelliklerini kullanabilirsiniz, mesela:

- metin mesajları
- multimedya mesajlar
- WAP push mesajları
- telesekreter
- hücre şebeke yayınları

Metin Mesajları

Kısa Mesaj Servisi (SMS), diğer cep telefonlarına kısa yazılı mesaj gönderip almanızı sağlar. Ayrıca, telefonunuz mesajlarınıza basit resimler, melodiler ve animasyonlu görüntüler eklemenizi sağlayan Gelişmiş Mesaj Servisi'ni (EMS) destekler. Bu özelliği kullanmak için, servis sağlayıcınızın mesaj servisine abone olmanız gereklidir.

Yeni yazılı mesaj aldığınızda, Yazılı Mesaj simgesi ( ) görüntülenir. Hafıza dolduğunda, bir hata mesajı görüntülenir ve yeni mesaj alamazsınız. Eski mesajları silmek için, her bir mesaj kutusunda **Sil** seçeneğini kullanın.

Oluştur

Bu menüde, yazılı mesaj yazabilir ve gönderebilirsiniz.

Not: Mesaja medya nesneleri eklediğinizde, girebileceğiniz karakter sayısı azalır.

Basit Metin Mesajı Oluşturma

1. Mesajınızı oluşturun.

   Not: Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 45.

2. Mesajı girmeyi bitirdiğinizde, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
   - **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar. Gönderildikten sonra mesaj silinir.
   - **Kaydet/Gönder**: mesajı kaydetmenizi ve sonra göndermenizi mümkün kılar. Mesajı Giden kutusunda okuyabilirsiniz.
   - **Kaydet**: Mesajı, daha sonra gönderilmek üzere, kaydetmenizi mümkün kılar. Mesajı Giden kutusunda okuyabilirsiniz.
   - **Metin Biçimlendirme**, **İçerik ekle**, **Şablon Ekle**, **Rehberden ekle**, **Yer imlerinden ekle** ve **Dil** seçenekleri ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 67.
3. **Gönder** veya **Kaydet/Gönder**seçeneğini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

   Mesajı sadece kaydetmek istiyorsanız, **Kaydet** seçeneğini seçin. Mesajı kaydettikten sonra, telefon **Metin Mesajları** ekranına geri döner.
4. Eğer bir kaydetme seçeneğini seçerseniz, hafıza konumunu seçin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.
5. Hedef numara girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

   Mesaj gönderilmiştir.

Not: Telefon mesajı gönderemezse, yeniden denemeyi isteyip istemediğinizi sorar. Onaylamak için **Evet** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın. Aksi takdirde, Oluştur ekranına dönmek için **Hayır** programlanabilir tuşuna basın.

Seçenekleri Kullanarak Yazılı Mesaj Oluşturma

1. Bir mesaj oluşturun.
2. **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.
3. Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklerden istediğinizi seçin.
   - **Metin Biçimlendirme**: metin tarzını biçimlendirmenizi mümkün kılar.
   - **Boyut** özelliği için, **Normal**, **Büyük** ve **Küçük** boyutlar mevcuttur. **Kalın**, **İtalik**, **Altl Çızili**, ve **Üstü Çizili** özellikleri için, **Açık** veya **Kapalı** seçin.
   - Bu özellikler birleştirilebilir.
   - **İçerik ekle**: mesaja ses, melodi, resim veya animasyonlu resim eklemenizi mümkün kılar. Eklenecek nesnenin kategorisini seçin. Her bir kategoride, fabrika ayarlı öğeleri veya İnternet veya diğer telefonlar gibi diğer kaynaklardan alınan bir öğeyi seçebilirsiniz.
   - **Şablon Ekle**: metne, önceden ayarlanmış mesaj şablonlarından birini uygulamanızı mümkün kılar. **Şablonlar** kutusunda kayıtlı beş mesajdan birini seçin. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 70.
   - **Rehberden**: mesajınıza bir telefon rehberi girişi eklemenizi mümkün kılar. Listeden birini seçin.
   - **Yer iminden ekle**: Yer imileri listesinde kayıtlı bir web sayfası adresini eklemenizi mümkün kılar. Listeden birini seçin.
   - **Dil**: T9 modunda kullanılacak dili değiştirmenizi mümkün kılar. Kullanmak istediğiniz dili seçin
4. Mesajı tamamlayın ve sayfa 66‘teki Adym 2’den itibaren işlemleri takip ederek, gönderin veya kaydedin.

Gelen Mesajlar

Bu mesaj kutusu aldığınız mesajları saklamak için kullanılır.

Bu menüye girdiğinizde, gönderenin numarası veya, rehberde varsa, ismi ile birlikte kutudaki mesajların listesi görüntülenir.

1. Listeden bir mesaj seçin ve mesajın içeriğini okumak için **Göster** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.
2. İçerik içinde ilerlemek için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.
3. Önceki veya sonraki mesaja gelmek için, * veya # tuşuna basın.

Bir mesajı okurken, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz:

Sil: mesajı silmenizi sağlar.

Düzelt: mesajı göndermenizi/tekrar göndermenizi sağlar. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 65.

Cevapla: bir yazılı mesaj ile gönderen kişiyi cevaplamanızı sağlar.

Ara: gönderen kişiyi geri aramanızı sağlar.

Adresi kaydet: yazılı mesajdan gönderenin numarasını ve URL'yi, email adresini veya telefon numaralarını almanıza izin verir.

Telefona Taşı: mesajı SIM karttan telefon hafızasına taşımanızı mümkün kılar. Bu seçenek, yalnızca SIM kartta kayıtlı bir mesaj seçtiğinizde kullanılabilir.

SIM'e Taşı: mesajı telefon hafızasından SIM karta taşımanızı mümkün kılar. Bu seçenek, yalnızca telefon hafızasında kayıtlı bir mesaj seçtiğinizde kullanılabilir.

İçerik seç: mesajdan telefonunuza, sesler veya resimler gibi medya içeriklerini kaydetmenizi mümkün kılar. Bu içerikleri mesaj yazarken kullanabilirsiniz. Detaylar için, bakınız sayfa 67

Giden Mesajlar

Bu mesaj kutusu, gönderdiğiniz veya göndereceğiniz mesajları saklamak için kullanılır.

Bu menüye girdiğinizde, alıcının numarası veya, rehberde varsa, ismi ile birlikte kutudaki mesajların listesi görüntülenir.

1. Listeden bir mesaj seçin ve mesajın içeriğini okumak için **Göster** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşunabasın.
2. İçerik içinde ilerlemek için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.
3. Önceki veya sonraki mesaja gelmek için, * veya # tuşuna basın.

Bir mesajı okurken, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz:

Sil: mesajı silmenizi sağlar.

Gönder: mesajı göndermenizi/tekrar göndermenizi sağlar. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 65.

Adresi kaydet: yazılı mesajdan hedef numarasını ve URL'yi, email adresini veya telefon numaralarını almanıza izin verir.

Telefona Taşı: mesajı SIM karttan telefon hafızasına taşımanızı mümkün kılar. Bu seçenek, yalnızca SIM kartta kayıtlı bir mesaj seçtiğinizde kullanılabilir.

SIM'e Taşı: mesajı telefon hafızasından SIM karta taşımanızı mümkün kılar. Bu seçenek, yalnızca telefon hafızasında kayıtlı bir mesaj seçtiğinizde kullanılabilir.

İçerik seç: mesajdan telefonunuza, sesler veya resimler gibi medya içeriklerini kaydetmenizi mümkün kılar. Bu içerikleri mesaj yazarken kullanabilirsiniz. Detaylar için, bakınız sayfa 67

Şablonlar

Bu menüyü kullanarak, sık kullandığınız en fazla beş mesajı ayarlayabilirsiniz.

Boş bir konumu veya istediğiniz mesaj şablonunu seçin ve **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Düzelt: yeni bir mesaj yazmanızı veya mesajı düzeltmenizi mümkün kılar.

Not: Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 45.

Gönder: mesajı geri almanızı sağlar. Mesajı tamamladıktan sonra, gönderebilir, kaydedip gönderebilir veya sadece kaydedebilirsiniz Mesaj gönderme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 65.

Sil: mesajı silmenizi sağlar. Sizden, **Evet** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşunabasarak silme işlemini onaylamanız istenir.

Ayarlar

Bu menüde, varsayılan SMS/EMS bilgisini ayarlayabilirsiniz. Ayar grubu, yazılı mesaj göndermek için gerekli olan ayar dizisidir. Mevcut ayar gruplarının sayısı, SIM kartınızın kapasitesine bağlıdır.

Notlar:
- Bu menüdeki ayar seçenekleri servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı. olabilir.
- Girdiğiniz son ayar, otomatik olarak mesaj gönderimi için aktifleştirilir.

Ayar x (burada **x** ayar grubu numarasıdır): her grubun kendi alt menüsü vardır.

Ayar ismi: tanımlanan ayar grubuna isim vermenizi mümkün kılar.

Mesaj Merkez No: mesaj yollamak için gerekli olan, mesaj merkezinizin numarasını kaydetmenizi veya değiştirmenizi mümkün kılar. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenmeniz gerekmektedir.

Standart Hedef: varsayılan hedef numarasını kaydetmenizi mümkün kılar. Bir mesaj oluşturduğunuzda, bu numara otomatik olarak Varış Yeri ekranında görüntülenir.

Mesaj Tipi: **Yazı**, **Faks**, **E-posta** veya **Çağrı** için varsayılan mesaj tipi ayarlamanızı mümkün kılar. Şebeke, mesajları seçilen biçime dönüştürebilir.

Geçerlilik süresi: yazılı mesajlar gönderilmeye çalışılırken, mesaj merkezinde ne kadar süreyle saklanacağını ayarlamanızı mümkün kılar.

Ortak ayarlar: Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Cevap Yolu: şebekeniz bu hizmeti destekliyorsa, mesajınızı alan kişinin sizin mesaj merkeziniz aracılığıyla cevap göndermesini mümkün kılar.

İletim Raporu: Rapor fonksiyonunu etkinleştirmenizi veya iptal etmenizi mümkün kılar. Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, şebeke mesajınızın ulaşıp ulaşmadığı konusunda sizi bilgilendirir.

Taşıyıcı Seçimi: şebekenize bağlı olarak, **GSM** veya **GPRS** seçimi yapmanızı mümkün kılar.

Karakter desteği: **GSM-Alfabesi**, **Uni-Code**, veya **Otomatik** arasından karakter tipi seçmenizi sağlar.

Eğer **Uni-Code** seçerseniz ve alıcının telefonu bunu desteklemiyorsa, alıcınız mesajınızı okuyamayabilir.

Multimedya Mesajları

Bu menü Multimedya Mesaj Servisini kullanmanızı sağlar.

Multimedya Mesaj Servisi (MMS), Kısa Mesaj Servisi ile (SMS) çok benzer bir mesaj servisidir. Kişisel multimedya mesajlarının, telefondan telefona veya telefondan e-mail'e otomatik olarak ve anında gönderilmesini sağlar.

Multimedya mesajları, yazılı mesajlardaki metin içeriğine ek olarak, resimler, grafikler, ses ve müzik klipleri içerebilir. Bir MMS mesajı, tek bir girişle yapılan multimedya sunumudur. Ekleri olan bir metin dosyası değildir.

MMS özelliğini kullanarak telefonunuz, fotoğraflarınız, Internet'ten indirdiğiniz ses ve resimler ve kaydettiğiniz sesli mesajlar gibi multimedya dosyalar içeren multimedya mesajları alabilir ve gönderebilir. Bu fonksiyon, servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Sadece multimedya mesaj özelliği olan telefonlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir.

Oluştur

Bu menü, yeni bir multimedya mesaj oluşturmanızı ve çok sayıda hedefe göndermenizi mümkün kılar.

Multimedya Mesaj Oluşturma ve Gönderme

1. Mesajınızın konusunu girin ve **Sonraki** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

   Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 45.

2. **Buraya ekle** işaretlendiğinde, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın ve aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak mesaj içeriğini ekleyin:

   - **Metin Ekle**: yazılı mesajı girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.
   - **Fotoğraf ekle:** telefonunuzun kamerası ile çektiğiniz bir fotoğrafı eklemenizi mümkün kılar. Yeni bir fotoğraf çekmek için **Fotoğraf çek** çek seçeneğini, telefonun hafızasında kayıtlı fotoğraflardan birini eklemek için **Fotoğraf seç** seç seçeneğini seçin. Kamerayı kullanma ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 113.
   - **Resim Ekle**: Resimler klasöründe kayıtlı bir resmi eklemenizi mümkün kılar. Eğer eklemek istediğiniz resimlerin formatı uygun değilse, yüklediğiniz bazı görüntüleri ekleyemeyebilirsiniz.
   - **Ses Ekle**: ses dosyası eklemenizi mümkün kılar. Yeni sesli not kaydetmek için Ses kaydet seçin veya telefonun hafızasındaki seslerden birini eklemek için **Ses kaydı listesi** ya da **Ses listesi** seçin. Eğer doğru biçimde değillerde, yüklediğiniz bazı sesleri ekleyemeyebilirsiniz.
   - **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar. Mesajı oluşturmayı bitirdiğinizde bu seçeneği kullanın.

- **Kaydet**: mesajı daha sonra kullanmak için **Taslak** veya **Şablonlar** kutusuna kaydeder. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 80.
- **Ayarlar**: mesaj ayarlarını değiştirmenizi mümkün kılar. Her bir ayar seçeneği ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 81. Ayarları değiştirdikten sonra, Seçenekler ekranına geri dönmek için programlanabilir tuşuna veya **C** tuşuna basmanız gereklidir.
- **Konum Ekle**: hedef numaralarını veya adreslerini eklemenizi mümkün kılar. Bkz adım 6 - 11. Ekledikten sonra, Seçenek ekranına geri dönmek için programlanabilir tuşuna veya **C** tuşuna basmanız gereklidir.
- **Ön izleme**: alıcının telefonunda görüntüleneceği şekliyle mesajınızı gösterir.

Not: Her bir sayfaya bir kez, metin, resim ve ses ekleyebilirsiniz.

3. Mesajı oluşturmayı bitirene kadar 2. adımı tekrarlayın.

4. Eklenen öğeleri değiştirmek istiyorsanız, birini işaretlemek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın ve Seçenekler listesini görüntülemek için **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

   Not: Mesaj ekranında seçtiğiniz öğenin metin, görüntü ses veya Sayfa alanı olmasına bağlı olarak seçenekler değişiklik gösterir.

   Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

   - **Metni Düzenle, Resmi Düzenle, Sesi Düzenle**: metni değiştirmenizi ve resmi veya sesi bir diğeriyle değiştirmenizi mümkün kılar.
   - **Sayfa Ekle**: beş sayfaya kadar eklemenize izin verir. Bir sayfa ekledikten sonra, ekranda o anki sayfa numarası ve sayfa için kullanılan hafıza alanı gösterilir. Mesaj ekranında Sol veya Sağ tuşu kullanarak her sayfaya gidebilirsiniz.

   - **Sil**: öğeyi mesajınızdan siler.
   - **Süre**: Mesaj sunum ekranında metin, resim veya sesin ne zaman ve ne kadar süreyle görüntüleneceğini ayarlamanızı mümkün kılar. Eğer ayarladığınız süre belirli bir sayfa için içerik süresinden daha kısa ise, içeriğin süresi otomatik olarak arttırılır.
   - **Gönder**: mesajı göndermenizi sağlar.
   - **Kaydet**: mesajı daha sonra kullanmak için **Taslak** veya **Şablonlar** kutusuna kaydeder. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 80.
   - **Ayarlar**: mesaj ayarlarını değiştirmenizi mümkün kılar. Her bir ayar seçeneği ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 81.
   - **Konum Ekle**: hedef numaralarını veya adreslerini eklemenizi mümkün kılar. Bkz adım 6 - 11. Ekledikten sonra, Seçenek ekranına geri dönmek için programlanabilir tuşuna veya **C** tuşuna basmanız gereklidir.
   - **Ön izleme**: alıcının telefonunda görüntüleneceği şekliyle mesajınızı gösterir.

5. Mesajı oluşturmayı bitirdiğnizde, seçeneklerden **Gönder**'i seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

6. Hedef tipini seçin (**Kime**, **Bilgi** veya **Gizli**) ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

7. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın:

   - **Telefon Numarası**: istediğiniz telefon numarasını girmenizi mümkün kılar.
   - **E-mail:** alıcının email adresini girmenizi mümkün kılar.
   - **Rehber:** Rehberden bir numara almanızı mümkün kılar.

8. Bir numara veya e-mail adresi girin veya rehberden bir numara seçin.

9. Doğru numara veya adres görüntülendiğinde, **Tamam** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

10. Hedef eklemek için, **Hedef Tanımla** seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın. 7'den itibaren adımları tekrarlayın.

    Varış noktalarını düzeltmek istiyorsanız, **Seç** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın. Değiştirebilir veya silebilirsiniz.

11. Diğer hedef tipleri için ilave numaralar veya adresler girmek için programlanabilir tuşuna veya **C** tuşuna basın ve 6'dan 10'a kadar olan adımları tekrarlayın

    Kime, **Bilgi** ve **Gizli** için 10 taneye kadar hedef girebilirsiniz.

12. Varış yeri eklemeyi bitirdikten sonra, **Mesajı Gönder** işaretlendiğinde **Seç** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

    Telefonunuz mesajı gönderir.

Gelen Mesajlar

Bir Mesaj Aldığınızda Görüntüleme

Yeni bir multimedya mesaj geldiğinde, ekranda mesaj konusu ile birlikte yazılı uyarı ve MMS Mesaj Simgesi ( ) görüntülenir.

1. Gönderenin numarası, mesajın boyutu ve konusu gibi özet bilgileri görmek için **Görüntüle** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

   Mesajı daha sonra Gelen kutusunda görüntülemek isterseniz, **Çıkış** programlanabilir tuşuna veya **C** tuşuna basın.

2. Mesaj bilgisi içinde ilerlemek için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

   Seçenekler programlanabilir tuşuna veya tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

   - **Geri al**: mesajı MMS sunucusundan alır.
   - **Sil**: mesajı siler.
   - **Daha fazla özellik**: mesaj hakkında ayrıntılı bilgi gösterir.

3. Mesajı okumak için **Geri al** seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

   Telefonunuz sunucudan mesajın içeriğini alır ve bunu görüntüler.

4. Mesaj içinde ilerlemek için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

5. Bitirdiğinizde, tuşuna basın.

Alınmış bir Mesajı Gelen Kutusunda Görüntüleme

Gelen kutusu menüsüne girdiğinizde, gönderenlerin telefon numaraları veya konularla birlikte, aldığınız multimedya mesajlarının listesi görüntülenir. Soldaki simgeler mesajın durumunu bildirir.

- : Açılmış mesajlar.
- : Geri almak için MMS sunucusuna gönderdiğiniz mesajlar.
- : Telefonun MMS sunucusundan geri aldığı mesajlar.
- : Telefonun geri alamadığı mesajlar.
- : Açılmamış mesajlar.

1. Listeden bir mesaj seçin ve **Görüntüle** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

   Mesaj görüntülenir ve eğer varsa belirlenen süreden sonra sonraki sayfaya geçer.

2. Mesaj görüntüleme ekranına gitmek için, **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

   Ya da, ekran birkaç saniye sonra otomatik olarak bu ekrana geçer.

3. Mesaj içinde ilerlemek için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

   Mesaj birden fazla sayfadan oluşuyorsa, Sol ve Sağ tuşlarını kullanarak sayfalar arasında dolaşabilirsiniz.

Bir mesajı okurken, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basarak Mesaj seçeneklerini seçebilirsiniz.

Yeni bir mesaj görüntülüyorsanız, seçenekler mesajı alır almaz okuduğunuz sıradaki seçeneklerle aynıdır. Bakınız sayfa 77.

MMS sunucusundan alından bir mesajı tekrar okuduğunuzda, aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Sil: mesajı siler.

Cevapla: bir yazılı veya multimedya mesaj ile gönderen kişiyi cevaplamanızı sağlar.

Geri Ara: gönderen kişiyi geri aramanızı sağlar.

Adres kaydet: yazılı mesajdan gönderenin numarasını veya email adresini ve URL'yi, email adreslerini veya telefon numaralarını almanıza izin verir.

İlet: mesajı başka bir kişiye iletmenizi mümkün kılar. Mesaj servis sağlayıcınız tarafından kilitlenmiş medya içeriğine sahipse bu seçenek kullanılmaz.

Resim kaydet: mesajdan telefonunuza resim kaydetmenizi mümkün kılar. Resimler **Resimler** klasöründe saklanır.

Ses kaydet: mesajdan **Sesler** klasörüne ses kaydetmenizi mümkün kılar.

Özellikler: mesajın durumu, konu, gönderenin email adresi veya telefon numarası, mesajın boyutu, öncelik, mesajın alındığı saat ve tarih gibi mesaj ile ilgili bilgileri gösterir.

Giden Mesajlar

Bu menüye girdiğinizde, gönderdiğiniz veya kaydettiğiniz multimedya mesajların listesi görüntülenir. Soldaki simgeler mesajın durumunu bildirir.

- : Gönderilmekte olan mesajlar
- :Gönderilmiş mesajlar
- :Telefonunuzun gönderemediği mesajlar
- :Gönderilecek mesajlar
- :Ertelenen mesajlar

1. Listeden bir mesaj seçin ve **Göster** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

   Mesaj görüntülenir ve eğer varsa belirlenen süreden sonra sonraki sayfaya geçer.

2. Mesaj görüntüleme ekranına gitmek için, **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

   Ya da, ekran birkaç saniye sonra otomatik olarak bu ekrana geçer.

3. Mesaj içinde ilerlemek için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

   Mesaj birden fazla sayfadan oluşuyorsa, Sol ve Sağ tuşlarını kullanarak sayfalar arasında dolaşabilirsiniz.

Bir mesajı görüntülerken, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz:

Sil: mesajı siler.

Adres kaydet: yazılı mesajdan hedef numarasını ve URL'yi, email adresini veya telefon numaralarını almanıza izin verir.

Gönder: mesajı göndermenizi/tekrar göndermenizi sağlar.

Düzelt: resim, ses veya metin şeklindeki mesaj içeriğini değiştirmenizi mümkün kılar.

Özellikler: mesajın durumu, konu, gönderen ve alıcının email adresleri veya telefon numaraları, mesajın boyutu, öncelik, mesajın gönderildiği saat ve tarih gibi mesaj ile ilgili bilgileri gösterir.

Taslak

Bir multimedya mesaj oluşturduktan sonra, daha sonra göndermek üzere bu mesaj kutusuna kaydedebilirsiniz.

Mesaj görüntüleme ile ilgili daha fazla bilgi için, sayfa 79'daki "Giden Mesajlar" bölümüne bakyn.

Şablonlar

Bu menü, yeni mesaj oluşturmakta kullanmanız için, kaydettiğiniz şablonları saklar.

1. Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak şablon listesinde ilerleyin.
2. İstediğiniz mesaj şablonu işaretlendiğinde, **Görüntüle** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.
3. Aşağıdaki seçenekleri kullanmak için **Tamam** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın veya ekran belirli bir süre sonra seçenekleri gösterir:
   - **Düzelt**: şablonu kullanarak mesaj göndermenizi sağlar. Mesaj gönderme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 73.

   - **Sil**: mesajı silmenizi sağlar. Sizden, **Evet** programlanabilir tuşuna veya tuşunabasarak silme işlemini onaylamanız istenir.
4. Boş moda dönmek için tuşuna basın.

Ayarlar

Multimedya mesaj gönderme veya alma ile ilgili varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Teslim Raporu: bu seçenek etkinleştirildiğinde, şebeke mesajınızın ulaşıp ulaşmadığı konusunda sizi bilgilendirir.

Okundu Raporu: bu seçenek etkinleştirildiğinde, telefonunuz alıcıya mesajınızla birlikte cevap isteği gönderir.

Oto. Yükleme: telefonunuzun MMS sunucusundan uyarı olmadan gelen yeni mesajları alıp almayacağını ayarlayabilirsiniz.

AÇIK: telefon yeni mesajları sunucudan otomatik olarak alır. Bir mesaj aldığınızda mesajı okurken daha fazla seçenekler kullanabilirsiniz. Bu seçenekler hakkındaki detaylar için bkz sayfa 78.

KAPALI: yeni mesajları **Geri al** seçeneğini kullanarak manuel şekilde yüklemeniz gerekir.

Dolaşımdayken kapalı: başka bir şebeke veya ülkede dolaşımda olmadığınız sürece telefon yeni mesajları otomatik olarak yükler.

Mesaj Kabulü: almak istediğiniz mesajların kategorisini belirleyebilirsiniz.

Kimliği Sakla: bu seçenek etkinleştirildiğinde, telefon numaranız alıcının telefonunda görüntülenmez.

Geçerlilik süresi: mesajlarınızın gönderildikten sonra mesaj merkezinde saklanacağı süreyi seçebilirsiniz.

Ulaşma Zamanı: telefonunuz mesajları göndermeden önceki gecikme süresini ayarlayabilirsiniz.

Önem: mesajlarınızın önem seviyesini seçebilirsiniz.

Rapor Açık: bu seçenek etkinleştirildiğinde, gelen mesajın göndericisi şebekeden gönderim raporu alır.

Sayfa Süresi: giden bir mesajın mesaj gösterme ekranında gösterileceği sürenin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Belirli bir süre sonra, ekran otomatik olarak sonraki sayfaya geçer.

MMS Profili

Bu menüde, multimedya mesajı gönderirken veya alırken gerekli olan çeşitli şebeke ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Notlar:
- Girdiğiniz son profil, otomatik olarak mesaj gönderimi için aktifleştirilir.
- Servis sağlayıcınızdan kontrol etmeden MMS ayarlarını değiştirirseniz, MMS özelliği düzgün çalışmayabilir.
- Seçenekleri ayarlayabilme ülkenize bağlı olarak değişir.

Her bir profil için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Profil Adı: MMS sunucusuna atamak istediğiniz bir isim girin.

Bağlantı URL'si: MMS sunucunuzun adresini girin.

Güvenlik: bir veri iletim modu seçin. Yetkisiz erişime karşı verilerinizi korumak için **Güvenli** seçeneğini seçin; aksi takdirde, **Güvenli değil** seçeneğini seçin.

IP Adresi: MMS sunucusuna bağlanmak için gerekli olan geçit adresini girin.

Kullanıcı adı: MMS sunucusuna bağlanmak için gerekli olan kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: MMS sunucusuna bağlanmak için gerekli olan şifreyi girin.

APN: MMS sunucusunun adresi için kullanılan erişim noktası adını girin.

Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza danışın.

Push Mesajları

Bu menüde, sunucudan gelen Ağ mesajlarını alabilir ve bunlara erişebilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Gelen Mesajlar: web sunucusundan alınan mesajları okumanızı sağlar.

Al: telefonunuzun ağ mesajlarını alıp almayacağını ayarlamanızı mümkün kılar. Web mesajlarını almak için **Her Zaman** veya web mesajlarını reddetmek için **Hiç bir Zaman** seçin.

Tümünü Sil: tüm ağ mesajlarını silmenizi mümkün kılar.

Tümünü Sil

Bu menü, her bir mesaj kutusundaki tüm mesajları silmenizi mümkün kılar. Tüm mesajlarınızı bir defada silebilirsiniz.

1. Bir mesaj tipi seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

2.

İşlem	Basın
temizlenecek bir mesaj kutusu seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm mesajlarınızı silmek için, **Tüm Mesajlar** seçeneğini seçin.
işaret koyun veya kaldırın	𝒊 tuşu.

3. İşaretli mesajları silmek için **Sil** programlanabilir tuşuna basın.

4. Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

5. Ekran tekrar onayladığında, **Evet** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

Telesekreter

Eğer şebekeniz destekliyorsa bu menü telesekreterinize erişmenizi sağlar.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Ts Bağlan: Sesli Posta özelliğini kullanmadan önce, servis sağlayıcınızdan aldığınız telesekreter numarasını girmeniz gereklidir. Artık bu seçeneği seçebilir ve mesajlarınızı dinlemek için **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basabilirsiniz.

Telesekretere doğrudan bağlanmak için, Boş modda **1** tuşuna basın vebasılı tutun.

Telesekreter numarası: gerektiğinde, telesekreter numarasını değiştirmenizi mümkün kılar.

Not: Telesekreter bir şebeke özelliğidir. Daha fazla bilgi için, lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

Şebeke Yayınları

Bu şebeke hizmeti, hava durumu veya trafik gibi çeşitli konularda yazılı mesaj almanızı mümkün kılar. Aşağıdaki şartlar dahilinde, Hücresel Yayın (HY) mesajları alındığı anda görüntülenir:

- telefonun Boş modda olması.
- **Al** seçeneğinin **Etkin** olarak ayarlanmış olması.
- mesaj kanalının, kanal listesinde aktif olması.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Oku: alınan mesajı görüntülemenizi sağlar.

Al kutusu şebekeden gelen mesajları görüntüler, ancak telefon kapatıldığında içeriği silinir. Yukarı veya Aşağı tuşlarını kullanarak mesaj içinde ilerleyin.

Daha sonra geri almak için ŞY mesajlarını **Arşiv** kutusuna kaydedebilirsiniz. Yazılı uyarı belirdiğinde, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın ve **Kaydet** seçin.

Al: yayın mesajlarının alımını etkinleştirmenizi veya iptal etmenizi mümkün kılar.

Kanal Listesi: Yayın mesajı almak istediğiniz kanalları belirtmenizi mümkün kılar. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Seç: listedeki kanalları işaretleyerek veya işareti kaldırarak, etkinleştirmek veya iptal etmek için kullanın. Seçilen her kanalın önünde bir işaret görüntülenir.

Kanal Ekle: yeni bir kanal için kimlik ve başlık girmek için kullanın.

Sil: listeden bir kanal çıkarmak için kullanın.

Düzelt: mevcut bir kanalın kimliğini ve başlığını değiştirmek için kullanın.

Dil: hücresel yayın mesajlarının görüntüleneceği dili seçmenizi sağlar.

Daha fazla bilgi için, lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

Bellek Durumu

Kullanılan hafıza miktarını ve mesajlar için kalan hafıza miktarını kontrol edebilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Metin Mesajları: kaydedilmiş olan mesajların sayısını ve SIM, Telefon ve Şebeke hafızalarına kaydedebileceğiniz toplam mesaj sayısını gösterir.

Multimedya Mesajları: boş ve kullanılmış alanlar dahil toplam alanı ve her bir mesaj kutusunun ne kadar alan kapladığını gösterir. Ekranda gezinmek için Yukarı veya Aşağı tuşlarına basın.

Kamera

Telefonunuzun kamera modülünü kullanarak, insanların veya olaylrın fotoğraflarını çekebilirsiniz. Ek olarak, fotoğrafları multimedya mesajlarla diğer kişilere gönderebilir, duvar kağıdı olarak ayarlayabilir veya arayan kimliği resmi yapabilirsiniz.

Telefonunuzu video kamera gibi kullanarak video da kaydedebilirsiniz.

Not: Boş moddayken, telefonun sağ tarafındaki Kamera ( ) tuşuna basarak **Kamera** menüsüne hızlı şekilde erişebilirsiniz.

DİKKAT:
- İzinleri olmadan kimsenin fotoğrafını çekmeyin.
- Kameraya izin verilmeyen yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- Başka kişilerin mahremiyetine müdahale edeceğiniz yerlerde fotoğraf çekmeyin.

Fotoğraf çek

Bu menü, fotoğraf çekmenizi mümkün kılar. Kameranız JPEG fotoğraflar oluşturur.

Kapak açık veya kapalı iken fotoğraf çekebilirsiniz. Kapak kapalı iken dış ekranı kullanabilirsiniz.

Not: Direkt güneş ışığı veya parlak ortamlarda fotoğraf çektiğinizde, fotoğrafta gölgeler oluşabilir.

Kapak Açık iken Fotoğraf Çekme

1. **Fotoğraf çek** menüsüne girmek kamerayı açar Çekilecek görüntü ekranda belirir.

   Ayrıca kamerayı açmak için boş moddayken Kamera ( ) tuşuna basıp basılı tutabilirsiniz.

2. Kamerayı fotoğrafını çekmek istediğiniz şeye yönlendirerek resmi ayarlayın.
   - Flaşı açmak veya kapatmak için sağ programlanabilir tuşa basın.
   - Kamera seçeneklerini kullanmak için sol programlanabilir tuşa basın. Detaylar için, bakınız sayfa 89
   - Resme yakınlaşmak veya uzaklaşmak için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.
   - Resim parlaklığını ayarlamak için Sol veya Sağ tuşa basın.
   - Dikey veya yatay çevirmek için Ses tuşlarına basın.
3. Fotoğrafı çekmek için veya Kamera tuşuna basın.
4. **Kaydet** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

   Fotoğrafı iptal etmek için, **İptal** programlanabilir tuşuna basın.
5.

İşlem	Basın
fotoğraf seçeneklerini kullanma	**Seçenekler** programlanabilir tuşu veya tuşu. Detaylar için, bakınız sayfa 91
Çekim moduna geri dön	programlanabilir tuşu veya **C** tuşu.
Boş moda geri dön	tuşu.

Kamera Seçeneklerini Kullanma

Çekim modunda, sol programlanabilir tuşa basarak çeşitli seçenekleri kullanabilirsiniz.

İşlem	Basın
bir seçeneğe kaydırın	Yukarı veya Aşağı tuşu.
işaretli seçeneği seçme	**Seç** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.
Çekim moduna geri dön	programlanabilir tuşu veya **C** tuşu.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Efektler: fotoğrafın renk tonunu değiştirmenizi veya özel efektler uygulamanızı sağlar.

Çerçeveler: dekoratif çerçeve kullanmanızı sağlar. Navigasyon tuşlarını kullanarak, listeden bir çerçeve seçin.

Çoklu çekim: hareketli görüntüden seri çekim yapmanızı sağlar. Çekim hızını **Yüksek hız** veya **Normal hız** olarak seçin ve kameranın çekeceği fotoğraf sayısını belirleyin. tuşuna veya Kamera tuşuna bastığınızda kamera arka arkaya fotoğraflar çeker.

Fotoğrafları çektikten sonra tümünü kaydetmek için **Tümünü kaydet** programlanabilir tuşuna veya tuşuna ya da seçtiğinizi kaydetmek için **Kaydet** programlanabilir tuşuna basın.

Dönme: fotoğrafı döndürmenizi sağlar. Fotoğrafı dikey döndürebilir ayna yansımasını görebilir ya da ikisini aynı anda gerçekleştirebilirsiniz.

Sayaç: kamera fotğraf çekmeden önce daima bir gecikme olmalıdır. İstediğiniz süre uzunluğunu seçin. tuşuna veya Kamera tuşuna bastığınızda kamera belirlenen süre boyunca fotoğraf .çeker.

Ayarlar: resim ayarlarını değiştirmenizi mümkün kılar.

Fotoğraf boyutu: resim boyutunu ayarlayın **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)**, veya **Mobil(128x120)**. Seçilen resim boyutu çekim ekranında gösterilir.

Fotoğraf kalitesi: resim kalitesini **Ekonomi, Normal, Net** ve **Çok Net** arasından seçmenizi sağlar. Seçilen resim kalitesi çekim ekranında gösterilir.

Kapak Kapalı iken Fotoğraf Çekme

Not: Eğer dış ekran kapalı ise, önce Ses tuşlarından birine basıp bırakarak açmanız gereklidir.

1. Kapak kapalı iken, telefonun sağ tarafındaki Kamera tuşuna ( ) basın ve basılı tutun.

   Çekilecek resim dış ekranda ayna yansıması olarak görüntülenir.

2. Kamerayı fotoğrafını çekmek istediğiniz şeye yönlendirerek resmi ayarlayın.

   Ses tuşlarını kullanarak flaşı açıp kapatabilirsiniz.

3. Fotoğrafı çekmek için Kamera tuşuna basın.

   Telefonunuz fotoğrafı otomatik olarak kaydeder ve Çekim moduna döner.

Fotoğraflarım

Bu menü, fotoğraflarınızı gözden geçirmenizi mümkün kılar.

Bu menüye girdiğinizde, telefonunuz fotoğrafları Küçük resim modunda görüntüler. Fotoğraflar arasında tarama yapmak için Navigasyon tuşlarını kullanın.

Fotoğrafları tam ekran olarak görmek için, *i* tuşuna basın. Küçük resim moduna geri dönmek için programlanabilir tuşuna veya **C** tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekleri kullanmak için, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın:

Göster: fotoğrafı tam ekran göster Bu seçenek sadece Küçük resim modunda kullanılır.

Gönder: fotoğrafı multimedya mesaj şeklinde göndermenizi sağlar. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 73.

Yeniden adlandır: fotoğrafın adını değiştirmenizi mümkün kılar.

Duvar Kağıdı Olarak Ayarla: fotoğrafı boş ekranda duvar kağıdı olarak kullanmanızı sağlar.

Arayanın kimliği olarak ayarla Koruma: fotoğrafı Rehber girişi için arayan kimliği resmi olarak kullanmanızı sağlar.

Koruma: fotoğrafı silinmekten korumanızı sağlar.

Sil: fotoğrafı silmenizi sağlar.

Tümünü Sil: telefonunuzda kayıtlı tüm fotoğrafları silmenizi sağlar.

Özellikler: çekildiği saat ve tarih, dosya boyutu, fotoğraf boyutu, koruma durumu, dosya biçimi ve doosya adı gibi fotoğraf özelliklerini gösterir.

Video

Telefonunuzu video kamera gibi kullanarak video kaydedebilirsiniz.

Kaydet

En fazla beş video kaydedebilirsiniz.

1. Kamera açıldığında, kamerayı çekmek istediğiniz şeye yönelterek resmi ayarlayın.
   - Flaşı açmak veya kapatmak için sağ programlanabilir tuşa basın.
   - Resme yakınlaşmak veya uzaklaşmak için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın. Ses tuşlarını da kullanabilirsiniz.
   - Resim parlaklığını ayarlamak için Sol veya Sağ tuşa basın.
2. Kaydı başlatmak için 𝒊 tuşuna, Kamera tuşuna veya sol programlanabilir tuşa basın.
3. Çekiminiz bittiğinde, kaydı durdurmak için 𝒊 tuşuna, Kamera tuşuna, veya sol programlanabilir tuşa basın.

   Veya, kayıt süresi dolduğunda telefon otomatik olarak çekimi durdurur.
4. **Kaydet** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın. Video kaydedilir ve ekran Kayıt moduna döner.

   Videoyu iptal etmek için, **İptal** programlanabilir tuşuna basın.

Video klipler

Bu menüye girdiğinizde, videolarınızın küçük resimleri görüntülenir.

Video oynatmak için:

1. İzlemek istediğiniz videya gitmek için Navigasyon tuşlarını kullanın.
2. Videoyu oynatmayı başlatmak için 𝒊 tuşuna basın.
3.

İşlem	Basın
oynatmayı duraklat	**Duraklat** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.
bırak	**Devam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.
durdur	**Dur** programlanabilir tuşu.
Boş moda geri dön	⏻ tuşu.

Aşağıdaki seçenekleri kullanmak için, video listesindeki **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın:

Yeniden adlandır: dosya adını değiştirmenizi mümkün kılar.

Sil: video dosyasını silmenizi sağlar.

Tümünü Sil: tüm video dosyalarınızı silmenizi mümkün kılar.

Koruma: videoyu silinmekten korumanızı sağlar.

Özellikler: çekildiği saat ve tarih, dosya boyutu, fotoğraf boyutu, koruma durumu, dosya biçimi ve dosya adı gibi video özelliklerini gösterir.

Bellek Durumu

Kullanılan hafıza miktarını ve kamera için kalan hafıza miktarını kontrol edebilirsiniz.

Yukarı veya Aşağı tuşuna her basışınızda, ekranda fotoğraflar ve videolar için toplam, kullanılan ve boş alan gösterilir.

Ses Ayarları

Ses Ayarları özelliğini, aşağıdakiler gibi çeşitli ayarları özelleştirmek için kullanabilirsiniz:

- zil melodisi, sesi ve tipi.
- bir tuşa bastığınızda, bir mesaj aldığınızda, kapağı açtığınızda/kapattığınızda veya telefonunuzu açtığınızda/kapattığınızda çıkan sesler.
- arama sırasında dakikada bir verilen, bir hata yaptığınızda veya aramanız sisteme bağlandığında verilen uyarı tonu.

Not: Telefon Sessiz moddayken (bakınız sayfa 28), ses ayarlarını değiştiremezsiniz.

Zil Sesi Tonu

Bu menü, zil melodisi seçmenizi sağlar.

Çok sayıda farklı melodiden seçim yapabilirsiniz. İnternetten veya opsiyonel EasyGPRS programından ses indirdiyseniz, bu menüde kullanabilirsiniz.

Z. Sesi Seviyesi

Bu menü, zil sesini beş seviyeden birine ayarlamanızı sağlar.

Sesi artırmak veya azaltmak için, Yukarı ve Aşağı tuşlarını veya telefonun sol tarafındaki Ses tuşlarını kullanın.

Uyarı Tipi

Bu menü, gelen çağrılar veya ayarladığınız alarmlar için uyarı tipini belirlemenizi mümkün kılar.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Sadece Işık: servis ışığı yanıp söner; telefon çalmaz ve titremez.

Melodi: telefon seçilen zil sesi tonu veya alarm melodisi ile çalar.

Titreşim: telefon titreşir fakat çalmaz.

Titreşim+ Melodi: telefon önce üç kere titreşir, sonra çalmaya başlar.

Tuş Takımı Tonu

Bu menü, bir tuşa bastığınızda telefonunuzdan çıkacak sesi seçmenizi mümkün kılar.

Sesi kapatmak için, **KAPALI** seçeneğini seçin.

Mesaj Uyarı Tonu

Bu menü, alınan yeni mesajlar için uyarı tipini seçmenizi mümkün kılar.

SMS tonu

Yeni SMS mesajı uyarısı için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

KAPALI: telefon SMS tonunu kullanmaz.

Sadece Işık: servis ışığı yanıp söner.

Titreşim: telefon titreşir.

Tek bip: telefon bir kere bipler.

SMS tonu x: telefon SMS tonlarından birini kullanır.

SMS-ŞY Tonu

Yeni hücresel yayın mesajı uyarısı için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

KAPALI: telefon HY tonunu kullanmaz.

Sadece Işık: servis ışığı yanıp söner.

Titreşim: telefon titreşir.

Tek Bip: telefon bir kere bipler.

SMS-ŞY Tonu x: telefon ŞY tonlarından birini kullanır.

MMS Tonu

Yeni multimedya mesajı uyarısı için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

KAPALI: telefon MMS tonunu kullanmaz.

Sadece Işık: servis ışığı yanıp söner.

Titreşim: telefon titreşir.

Tek Bip: telefon bir kere bipler.

MMS Tonu x: telefon MMS tonlarından birini kullanır.

Kapak Tonu

Bu menü, kapağı açtığınızda veya kapattığınızda telefonun çalacağı tonu seçmenizi mümkün kılar.

Sesi kapatmak için, **KAPALI** seçeneğini seçin.

Açma/Kapatma Tonu

Bu menü, telefonun açılıp kapandığında çalacağı melodiyi seçmenizi mümkün kılar.

Sesi kapatmak için, **KAPALI** seçeneğini seçin.

Arama varsa uyar

Bu menü yeni bir mesaj geldiğinde veya arama sırasında alarm saati sona erdiğinde telefonun sizi bilgilendirip bilgilendirmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.

KAPALI: telefon arama bittikten sonra uyarır.

AÇIK: telefon arama sırasında uyarır.

Ek Tonlar

Telefonunuz için bir çok ek tonu özelleştirebilirsiniz.

Verilen bir tonu	**Basın**
açmak için	**İşaretle** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın. Seçeneğin önünde bir işaret görüntülenir.
kapamak için	**Kaldır** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın. İşaret görüntülenmez.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Hata Tonu: bir hata yaptığınızda telefonunuzun uyarı yapıp yapmayacağını ayarlar.

Dakika Uyarısı: yapılan bir aramada, aramanızın uzunluğunu size bildirmek için dakikada bir telefonunuzun bip sesi çıkarıp çıkarmayacağını ayarlar.

Bağlantı Tonu: aramanız sisteme bağlandığında telefonunuzun bip sesi çıkartıp çıkartmayacağını ayarlar.

Eğlence kutusu

Eğlence kutusu menüsü, çeşitli eğlence seçenekleri içerir.

WAP Tarayıcısı

Telefonunuz, Kablosuz İnternete girmenizi ve dolaşmanızı sağlayan bir WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü) tarayıcı ile donatılmıştır.

Ana Sayfa

Bu menü seçildiğinde, telefonunuz şebekeye bağlanır ve Kablosuz İnternet servis sağlayıcısının ana sayfası yüklenir. Boş modda, *i* tuşuna da basabilirsiniz.

WAP Tarayıcı başlangıç anasayfasının içeriği, Kablosuz İnternet servis sağlayıcınıza bağlıdır. Ekran içinde ilerlemek için, Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanın.

Not: WAP tarayıcıda diğer bir ekrandan başlangıç anasayfasına erişmek için, **Ana Sayfa** seçeneğini kullanın. WAP Tarayıcı menü seçenekleri ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 102.

WAP Tarayıcıdan Çıkış

Herhangi bir anda tarayıcıdan çıkmak için, ⏻ tuşuna basın ve basılı tutun.

WAP Tarayıcıda Dolaşma

İşlem	Basın
tarayacı öğeleri arasında dolaşma ve seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. *i* tuşuna veya **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın ve **Seç** seçin.
numaralı bir öğeyi seçme	ilgili sayı tuşu.
önceki sayfaya dönme	**C** tuşu veya **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın ve sonra **Geri** seçin.
yer imi listesine erişim	**Menü** programlanabilir tuşu ve **Yer imleri** seçin. Bakınız sayfa 104.
başlangıç anasayfasına dönme	**Menü** programlanabilir tuşu ve **Ana sayfa** seçin. Bu seçenekle ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 102.

WAP Tarayıcıda Metin Girme

Metin girmeniz istendiğinde, geçerli metin giriş modu ekranda belirtilir. Metin giriş modunu değiştirmek için, *i* tuşuna bir veya daha fazla basın.

Aşağıdaki modlar mevcuttur:

Büyük harf karakter modu (**A**): büyük harf İngilizce karakterleri girmenizi mümkün kılar.

Küçük harf karakter modu (**a**): küçük harf İngilizce karakterleri girmenizi mümkün kılar.

Not: Ayrıca Büküy harf veya Küçük harf Karakter modunda da özel karakterler girebilirsiniz. Mevcut karakterler ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 49.

T9 modu (**T9**): Bir harf için bir tuşa basarak İngilizce karakterler girmenizi mümkün kılar. Bu modda, alternatif sözcükleri görüntülemek için sadece **0** tuşunu kullanabilirsiniz. Büyük harf/küçük harf değişimi yapmak için * tuşuna basın.

Sayı modu(**1**): sayı girmenizi mümkün kılar.

Tarayıcı Menü Seçeneklerini Seçme ve Kullanma

Kablosuz İnternette dolaşmak için WAP Tarayıcıyı kullanırken, çeşitli menü seçenekleri mevcuttur.

Bir menü seçeneğine girmek için:

1. **Menü** programlanabilir tuşuna basın.

   Bir menü listesi görüntülenir.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir menü seçin.

3. **Seç** programlanabilir tuşuna veya i tuşuna basarak bir seçeneği seçin.

4. Gerekirse, Yukarı veya Aşağı tuşlarını kullanarak ikinci seçeneği seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya i tuşunabasın.

Not: WAP tarayıcınızın sürümüne bağlı olarak, menüler değişiklik gösterebilir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Yer imleri: yer imleri listesini gösterir. Web sayfasını yer imlerine ekleyebilir veya yer imlerindeki sayfalara gidebilirsiniz.

Yeniden Yükle: geçerli sayfayı yeniden yükler.

Anasayfa: herhangi bir anda, Kablosuz İnternet servis sağlayıcısının anasayfasına geri döner.

URL'ye git: Bir Web sayfasının URL adresini manuel olarak girmenizi mümkün kılar. Bir adres girdikten sonra, doğrudan o adrese gitmek için **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

URL Göster: bağlandığınız Web sayfasının URL adresini görüntüler. Bu seçenek, geçerli sayfayı başlangıç anasayfanız olarak ayarlamanızı da mümkün kılar.

İşlem	Basın
geçerli sayfayı başlangıç anasayfanız olarak ayarlama	**Seçenekler** programlanabilir tuşu veya i tuşu ve sonra **Ana sayfaya kaydet** seçeneğini seçin.
geçerli sayfa için bookmark ayarlama	**Seçenekler** programlanabilir tuşu veya i tuşu ve **Yer imi kaydet** seçeneğini seçin.
yaptığınız ayarı iptal etme	**Geri** programlanabilir tuşu veya **C** tuşu.

Ön Belleği Sil: son girilen Web sayfalarını kaydeden ön bellekteki kayıtlı bilgiyi siler.

Güvenlik bilgisi: güvenli WAP ayarı aktifken Kablosuz Web erişiminde güvenlik bilgisini gösterir.

Gelen Mesajlar: web sunucusundan alınan mesajları okumanızı sağlar.

Resimleri göster: web sayfasındaki resimleri sıra ile gösterir. Sonraki resimleri görüntülemek için **Sonraki** programlanabilir tuşuna veya i tuşuna basın.

Yer imleri

Bu menü, sık kullandığınız 16 Web sitesinin URL adreslerini kaydetmenizi mümkün kılar.

Favori web sitenizi saklamak için:

1. Boş bir konum seçin ve **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşunabasın.
2. Kaydetmek istediğiniz numarayı veya adresi girin ve **Gir** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

   Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 45.
3. Yer imi için bir isim girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

Bir yer imi kaydettiğinizde, **Seçenekler** programlanabilir tuşu veya 𝒊 tuşuna bastığınızda aşağıdkai seçenekleri kullanabilirsiniz.

URL'ye git: sizi ilgili web sitesine götürür.

Düzelt: öğenin adresini ve adını adını değiştirmenizi mümkün kılar.

Sil: öğeyi silmenizi sağlar.

http://

Bu menü, girmek istediğiniz Web sitesinin URL adresini manuel olarak girmenizi mümkün kılar.

Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 45.

WAP profili

Bu menü, WAP tarayıcı içinbeş proxy sunucu ayarlamanızı mümkün kılar. WAP profil seçeneklerinizle ilgili detaylar için servis sağlayıcınıza danışın.

Not: Seçenekleri ayarlayabilme ülkenize bağlı olarak değişir.

Her sunucu için, aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Profil Adı: HTTP proxy sunucuya atamak istediğiniz ismi girin.

Ana Sayfa URL'si: başlangıç anasayfanızın adresini ayarlayın. Varsayılan ana sayfa görüntülendiğinde, **C** tuşuna basarak silebilir ve kendi seçiminizi girebilirsiniz.

Güvenlik: bir veri iletim modu seçin. Yetkisiz erişime karşı verilerinizi korumak için **Güvenli** seçeneğini seçin; aksi takdirde, **Güvensiz** seçeneğini seçin.

Taşıyıcı: girilen her bir ağ adresi tipi için kullanılacak bir taşıyıcı seçin; **GPRS** veya **Veri**.

Geri kalan seçenekler, Yüklenici ayarına bağlıdır.

Yüklenici **GPRS** olarak ayarlandığında:

IP Adresi: İnternete bağlanmak için gerekli olan WAP geçit adresini girin.

Kullanıcı Adı: GPRS ağına bağlanmak için gerekli olan kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: GPRS ağına bağlanmak için gerekli olan şifreyi girin.

APN: GPRS ağ geçidi adresi için kullanılan erişim noktası adını girin.

Yüklenici **Veri** olarak ayarlandığında:

IP Adresi: İnternete bağlanmak için gerekli olan WAP geçit adresini girin.

Kullanıcı Adı: PPP sunucu kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: PPP sunucu şifresini girin.

Bağlantı No'su: PPP sunucu telefon numarasını girin.

Veri Arama Türü: veri çağrı tipini seçin; **Analog** veya **ISDN**.

Not: Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, WAP tarayıcı ayarları değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Ön Belleği Sil

Telefonunuzun, son girilen Web sayfalarını saklayan geçici hafızası olan ön bellekteki bilgileri silebilirsiniz.

Silme işlemini onaylamak için, **Evet** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın. Aksi takdirde, **Hayır** programlanabilir tuşuna basın.

Oyunlar

Yüklenmiş Java uygulamaları ile eğlenebilir veya şebeke sağlayıcınız tarafından sağlanan uygulamaları web sitesinden yükleyebilirsiniz. Eğer gerekliyse Java servislerine erişmek için DNS ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Not: Servis sağlayıcınıza bağlı olarak Java hizmetleri mevcut olmayabilir.

Oyunlar menüsüne girdiğinizde, standart oyunlar listesi görünür. Oyun indirdiğinizde, listeye eklenir.

Bir MIDlet Açma

Not: Aşağıdaki prosedür varsayılan oyunlar içindir. Yüklenmiş oyunlar için farklı olabilir.

1. Oyunlar listesinde istediğiniz MIDlet'e gelin ve *i* tuşuna basın.
2. MIDlet başlangıç ekranında, Navigasyon tuşlarını veya **2** ve **8** tuşlarını kullanarak bir seçeneğe gelin.

   Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

   - **START GAME**: yeni oyun başlatır.
   - **CONTINUE**: son oynadığınız oyuna devam etmenizi sağlar.
   - **HIGH SCORE**: yüksek puan tablosunu gösterir. Bu seçenek, bazı oyunlarda mevcut olmayabilir.
   - **HOW TO PLAY**: oyunun nasıl oynandığını ve oyundaki tuş fonksiyonlarını gösterir.
   - **OPTION**: Oyunun sesini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
3. Seçiminizi onaylamak için **5** veya *i* tuşuna basın.

Oyun oynarken,	**Basın**
ses yüksekliğini ayarlar	Ses tuşları.
oyunu durdurur ve başlangıç ekranına dönder	**C** tuşu.
oyundan çıkma	⏻ tuşu.

MIDlet bilgisi görüntülemek için:

1. Oyunlar listesinde istediğiniz MIDlet'e gelin ve **Bilgi** programlanabilir tuşuna basın.

   Ekran MIDlet hakkında, dosya boyutu, uygulama sürümü ve üreticisi gibi bilgiler görüntüler.
2. Diğer MIDlet bilgilerine ilerlemek için, Navigasyon tuşuna basın.

3. MIDlet'i silmek istiyorsanyz, **Sil** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın ve sonra silme işlemini onaylamak için **Evet** programlanabilir tuşuna veya tuşuan basın.

   Not: Listeden standart oyunları seçtiğinizde, silmenizi önlemek için **Sil** seçeneği kullanılamaz durumdadır.

4. Çıkmak ve Oyunlar listesine geri dönmek için, programlanabilir tuşuna basın.

Metin Girme

MIDlet kullanırken metin girmeniz gerekirse, aşağıdaki giriş modlarını kullanabilirsiniz:

Büyük harf karakter modu(**A**): büyük harf İngilizce karakterleri girmenizi mümkün kılar.

Küçük harf karakter modu(**a**): küçük harf İngilizce karakterleri girmenizi mümkün kılar.

Sayı modu(**1**): sayı girmenizi mümkün kılar.

Sembol modu: semboller girmenizi mümkün kılar. Navigasyon tuşları ile bir sembol seçtikten sonra, girmek için **Tamam** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

T9 modu (**T9**): Bir harf için bir tuşa basarak İngilizce karakterler girmenizi mümkün kılar. Bu modda, **0** tuşuna basarak büyük harf/küçük harf değişimi yapabilirsiniz.

Bir sonraki giriş modunu değiştirmek için, ilgili gösterge belirene kadar tuşuna basın.

DNS Ayarlarını Değiştirme

DNS (Alan İsmi Sunucusu) Java sunucu alan ismini IP adresine atayan sunucudur. DNS ayarı fabrikada ayarlanmıştır, ancak bazen servis sağlayıcınızın talimatlarına göre değiştirmeniz gerekebilir.

1. Oyunar listesinde **Ayarlar** seçeneğine gelin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

2. Sayı tuş takımını kullanarak birincil adresi girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

3. İkincil adresi girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

Sesler

Bu menüde, web sunucusundan indirilen veya multimedya mesajlarından alınan seslerin listesini görüntüleyebilirsiniz. Yüklediğiniz sesleri geçerli zil sesi olarak kullanabilirsiniz.

Sesler listesinde istediğiniz sese kaydırın ve **Çal** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

Seçenekler programlanabilir tuşuna veya tuşuna basarak, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Yeniden Adlandır: sesin adını değiştirmenizi mümkün kılar.

Sil: sesi siler.

Zil sesi olarak ata: sesi zil tonunuz olarak ayarlar.

Resimler

Bu menüde, web sunucusundan indirilen veya multimedya mesajlarından alınan resimleri görüntüleyebilirsiniz. Yüklediğiniz resimleri geçerli arka plan resmi olarak kullanabilirsiniz. Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlarsanız, listede **Fotoğrafım** olarak görüntülenir.

Resim listesinde istediğiniz resme kaydırın ve **Göster** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Seçenekler programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basarak, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Yeniden adlandır: resmin adını değiştirmenizi mümkün kılar.

Sil: resmi siler.

Duvar Kağıdı Olarak Ayarla:resmi duvar kağıdınız olarak ayarlar.

Tümünü Sil

Bu menü, **Oyunlar**, **Sesler** ve **Resimler** klasörlerindeki tüm indirilmiş öğeleri silmenizi mümkün kılar. Tüm içeriği bir defada silebilirsiniz.

1.

İşlem	Basın
silinecek klasörü seçin	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm öğelerinizi silmek için, **Hepsi** seçeneğini seçin.
işaret koyun veya kaldırın	*i* tuşu.

2. İşaretli öğeleri silmek için **Sil** programlanabilir tuşuna basın.

3. Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

4. Ekran tekrar onayladığında, **Evet** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Bellek Durumu

Kullanılan hafıza miktarını ve oyunlar, sesler ve resimler için kalan hafıza miktarını kontrol edebilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Oyunlar: ekranda yüklemiş olduğunuz oyunların sayısı ile birlikte oyunlar için toplam, boş ve kullanılmış alan gösterilir. Ekranda gezinmek için Yukarı veya Aşağı tuşlarına basın.

Sesler & Resimler: **Sesler** ve **Resimler** menülerinde kullanılan nesneler için kullanılan hafıza durumu dahil olmak üzere ekranda toplam, kullanılmış ve boş alan gösterilir. Ekranda gezinmek için Yukarı veya Aşağı tuşlarına basın.

Arama Kaydı

Bu menüde aşağıdakileri görüntüleyebilirsiniz:

- cevapsız, alınan veya yapılan aramalar.
- aramalarınızın süresi.
- aramalarınızın ücreti, eğer SIM kartınız destekliyorsa.

Notlar:
- Boş modda tuşuna basarak, üç türdeki arama kayıtlarına ait numaralara girebilirsiniz.
- SIM kartınıza bağlı olarak, telefonunuzun kaydedebileceği arama kaydı sayısı değişiklik gösterebilir.

Cevapsız Aramalar

Bu menü seçeneği, aldığınız fakat cevaplamadığınız en son 20 aramanın numaralarını görmenizi sağlar.

Numara veya varsa isim, aramanın alındığı tarih ve saat ile birlikte görüntülenir.

Numarayı aramak için, tuşuna basın.

Seçenekler programlanabilir tuşuna veya tuşuna basarak, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Düzelt: numarayı düzeltme ve arama veya rehbere kaydetmenize izin verir.

Sil: aramayı listeden siler.

Gelen Aramalar

Bu menü, aldığınız en son 20 aramanın numaralarını görmenizi sağlar.

Numara veya varsa isim, aramanın alındığı tarih ve saat ile birlikte görüntülenir.

Numarayı aramak için, tuşuna basın.

Seçenekler programlanabilir tuşuna veya tuşuna basarak, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Düzelt: numarayı düzeltme ve arama veya rehbere kaydetmenize izin verir.

Sil: aramayı listeden siler.

Giden Aramalar

Bu menü aradığınız en son 20 numarayı görmenizi sağlar.

Numara veya varsa isim, aramanın yapıldığı tarih ve saat ile birlikte görüntülenir.

Numarayı aramak için, tuşuna basın.

Seçenekler programlanabilir tuşuna veya tuşuna basarak, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Düzelt: numarayı düzeltme ve arama veya rehbere kaydetmenize izin verir.

Sil: aramayı listeden siler.

Tümünü Sil

Bu menü, her bir arama tipindeki tüm kayıtları silmenizi mümkün kılar. Tüm kayıtlarınızı bir defada silebilirsiniz.

1.

İşlem	**Basın**
silinecek bir arama kaydı tipi seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm arama kayıtlarını silmek için, **Tüm Aramalar** seçeneğini seçin.
işaret koyun veya kaldırın	tuşu.

2. İşaretli kayıtları silmek için **Sil** programlanabilir tuşuna basın.
3. Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.
4. Telefon tekrar onayladığında, **Evet** programlanabilir tuşuna veya tuşuna basın.

Arama Süresi

Bu menü, yapılan ve alınan arama sayaçlarını görmenizi sağlar.

Not: Şebeke özellikleri, faturada yuvarlama ve diğer unsurlara bağlı olarak, servis sağlayıcınız tarafından faturalandırılan arama süreniz farklı olabilir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Son Arama Süresi: son aramanın uzunluğu.

Toplam Giden: sayacın son sıfırlanmasından bu yana yapılan tüm aramaların toplam uzunluğu.

Toplam Gelen: sayacın son sıfırlanmasından bu yana alınan tüm aramaların toplam uzunluğu.

Süreleri Sıfırla: arama sayaçlarını sıfırlamak için kullanılan seçenek. İlk önce telefon şifrenizi girmeli, sonra **Tamam** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basmalısınız.

Not: Şifre “00000000” olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için, bakınız sayfa 143.

Arama Ücretleri

Bu şebeke özelliği, aramaların ücretini görmenizi sağlar. SIM kartınıza bağlı olarak bu menü görünmeyebilir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Son Arama Ücreti: yapılan son aramanın ücreti.

Toplam Ücret: sayacın son sıfırlanmasından bu yana yapılan tüm aramaların toplam ücreti. Toplam ücret, **Maksimum Ücret Ayarla** seçeneğinde ayarlanan maksimum ücreti aşarsa, sayacı sıfırlayana kadar yeni arama yapamazsınız.

Maksimum Ücret: **Maksimum Ücret Ayarla** menüsünde ayarlanan maksimum ücret.

Sayaçları Sıfırla: ücret sayaçlarını sıfırlamak için kullanılan seçenek. İlk önce PIN2 kodunuzu (bakınız sayfa 152) girmeli, sonra **Tamam** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basmalısınız.

Maksimum Ücret Ayarla: aramalarınız için izin verdiğiniz maksimum ücreti girmek için kullanılan seçenek. İlk önce PIN2 kodunuzu (bakınız sayfa 152) girmeli, sonra **Tamam** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basmalısınız.

Ücret/Birim: bir birimin ücretini ayarlamak için kullanılan seçenek; bu birim başına ücret değeri, aramalarınızın ücretini hesaplarken uygulanır. İlk önce PIN2 kodunuzu (bakınız sayfa 152) girmeli, sonra **Tamam** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basmalısınız.

Ajanda

Ajanda özelliği aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

- telefonunuzun belirli bir zamanda, örneğin bir randevuyu hatırlatmak üzere, çalması için bir alarm ayarlama.
- takvimi görüntüleme ve zaman cetvelinizi düzenleme.
- tarihi ve saati ayarlama.
- yapılacak işler listesi tanımlama.
- sesli notları kaydetme.
- telefonuzu, metematiksel işlemler ve kur hesapları yapmak üzere hesap makinesi olarak kullanma.

Alarm

Bu özellik aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

- belirli bir saatte çalmak üzere alarmı ayarlama.
- telefonu, kapalı olsa bile otomatik olarak açılarak alarm çalmak üzere ayarlama.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Bir defa: alarm bir defa çalar ve devre dışı kalır.

Günlük: alarm her gün aynı saatte çalar.

Sabah Çağrısı: alarm sabahları sizi uyandırmak için çalar.

Alarm ayarlamak için:

1. Ayarlanacak alarm tipini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.
2. Alarmın çalacağı zamanı girin.

   Not: Telefonunuz 24 saat formatını kullanmak üzere ayarlanmıştır. Formatı değiştirmek için, bakınız sayfa 123.

Alarm seçeneklerini kullanmak istiyorsanız, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Alarmı Kaldır**: geçerli alarmı iptal eder.
- **Alarm Ses Ayarı**: alarm melodisini seçmenizi sağlar.

3. *i* tuşuna basın.
4. Eğer mümkünse **AM** veya **PM** seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.
5. Adım 1'de **Sabah Çağrısını** seçerseniz, **Pazartesi-Cuma** veya **Pazartesi-Cumartesi** tekrar seçeneklerini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Çaldığında alarmı susturmak için, **Çıkış** programlanabilir tuşuna, Ses tuşlarından birine, **C** tuşuna, Kamera tuşuna, veya ⏻ tuşuna basın.

Alarmı sil: tüm alarm ayarlarını iptal eder.

Otomatik Tel.Aç: bu seçenek **Etkin** olarak ayarladığında, telefon kapalı olsa bile, alarm belirlenen saatte çalar.

Bu seçenek **Kapalı** olarak ayarlandıysa, telefon belirlenen saatte kapalıysa, alarm çalmaz.

Takvim

Takvim özelliği ile, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- notlarınızı kontrol etmek için takvime bakma.
- zaman cetvelinizi takip etmek için notlar yazma.
- hatırlatıcı olarak bir alarm ayarlayın.

Takvime Bakma

Takvim menüsünü seçtiğinizde, takvim bugünün tarihi işaretli olarak görüntülenir. **Seçenekler** programlanabilir tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekler görünür:

Hepsini Tara: güne bakmaksızın, en eskisinden başlayarak tüm notları görüntüler. Notlar içinde ilerlemek için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

Tümünü Sil: tüm notları silmenizi mümkün kılar. İşlemi onaylamanız istenecektir.

Tarihe Git: belirli tarihe gitmenizi sağlar.

Çık: Takvim özelliğinden çıkar ve Boş moda geri döner.

Not Yazma

Takvim için en fazla 30 not yazabilirsiniz.

Belirli bir tarihte bir not yazmak veya düzeltmek için:

1. Navigasyon tuşlarını kullanarak, takvimde bir tarih seçin.

   Not: Bir önceki veya bir sonraki aya atlamak için, telefonun sol tarafındaki Ses tuşlarına basın.

2. *i* tuşuna basın.

   Not girebilmeniz için boş bir not ekranı görüntülenir.

3. Bir not girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

   Not: Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 45.

   Alarm ayarlamak isteyip istemediğiniz sorulur.

4. Seçtiğiniz günde alarm çalmasını istiyorsanız, *i* tuşuna basın.

   Aksi takdirde, **Geç** programlanabilir tuşuna basın. Not kaydedilir ve ekran takvime döner.

5. Eğer önceki adımda *i* tuşuna bastıysanız, alarmın saatini girin ve *i* tuşuna basın.

   Not: Telefonunuz 24 saat formatını kullanmak üzere ayarlanmıştır. Formatı değiştirmek için, bakınız sayfa 123.

   Melodi programlanabilir tuşuna basarak, alarm için melodi de seçebilirsiniz.

6. Eğer mümkünse **AM** veya **PM** seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Takvimdeki tarihin rengi, o tarihte bir not bulunduğunu belirtmek için, yeşile döner.

Not Görüntüleme

Takvimde, not bulunan bir gün seçtiğinizde, o günün son notu görüntülenir.

Birden fazla not kayıtlı ise, önceki veya sonraki nota geçmek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

Güne yeni bir not eklemek için *i* tuşuna basın.

Seçenekler programlanabilir tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Yeni: yeni bir not yazmanızı sağlar.

Düzelt: not metnini değiştirmenizi mümkün kılar.

Alarm: not ile ilgili olarak sizi uyarmak üzere, belirli bir saatte çalması için bir alarm ayarlamanızı mümkün kılar. Daha önceden alarm ayarladıysanız, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Sil: notu silmenizi sağlar.

Kopyala: notu başka bir tarihe kopyalamanızı mümkün kılar.

Taşı: notun tarihini değiştirmenizi mümkün kılar.

Saat & tarih

Bu menü, görüntülenen saati ve tarihi değiştirmenizi sağlar. Dünyanın başka bir yerindeki saati öğrenmek için de kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Saat Ayarı: saati girmenizi mümkün kılar.

Not: Saati ayarlamadan önce, **Dünya Saatleri** menüsünde saat diliminizi ayarlamanız gereklidir.

Tarih Ayarı: gün, ay ve yılı girmenizi mümkün kılar.

Dünya Saatleri: Sol ve Sağ tuşlarını kullanarak, dünyanın başka bir yerindeki saati öğrenmenizi mümkün kılar.

Ekran aşağıdakileri gösterir:

- şehir ismi
- geçerli tarih ve saat.
- seçilen şehir ve, yerel saati ayarladıysanız, bulunduğunuz şehir (detaylar için aşağıya bakın) veya GMT (varsayılan) arasındaki saat farkı.
- saat diliminiz olarak seçilen şehir.

Saat diliminizi seçmek için:

1. Sol veya Sağ tuşuna bir kez veya fazla basarak, saat diliminize karşı gelen şehri seçin.

   Yerel tarih ve saat ekranı.

2. **Ayarla** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Saat formatı: saat formatını **24 Saat** veya **12 Saat** olarak değiştirmenizi mümkün kılar.

Ekran seçenekleri: telefonun menü çubuğunda saat veya tarihi gösterip göstermeyeceğini ayarlamanızı sağlar.

Hesap Makinesi

Bu özellik sayesinde, telefonu hesap makinesi olarak kullanabilirsiniz. Hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi basit aritmetik işlemleri yapar.

1. Sayı tuşlarını kullanarak ilk sayıyı girin.

   Notlar:
   - Hataları veya ekranı silmek için, **C** tuşuna basın.
   - Ondalık nokta veya parantez girmek için, istediğiniz sembol görüntülenene kadar sol programlanabilir tuşa basın.

2. Ekran üzerindeki ilüstrasyonlara göre navigasyon tuşlarına basarak hesaplamanız için gereken işlemi girin.

3. İkinci sayıyı girin.

4. Sonucu görmek için, *i* tuşuna basın.

5. 1'den 4'e adımları gerektiği kadar tekrarlayın.

İş Listesi

Bu özellik aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

- yapılacak işler listesi girme.
- her bir işe bir önem ve tamamlanma tarihi atama
- işleri önem ve durum işaretine göre sıralama.

İş Listesi Oluşturma

1. 𝒊 tuşuna basın.

   Yeni seçildiğinde aynı zamanda **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basıp **Seç** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basabilirsiniz.

2. İlk işi girin.

   Not: Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 45.

3. **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

4. Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak, yüksek, normal veya düşük öncelikten birini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

5. Tamamlanma tarihini girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

İş Listesini Düzeltme

İş Listesi menüsünü seçtiğinizde, eğer görev tamamlanmışsa durum işareti ve Yüksek için , Normal için ve Düşük için olmak üzere önemi ile birlikte içeriği görüntülenir.

Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Eylem	İşlemler
Belirli bir işle ilgili detayları görmek için	① İşi seçin. ② 𝒊 tuşuna basın. ③ gerektiğinde, Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak işler içinde ilerleyin.
Belirli bir işin durumunu değiştirme	① İşi seçin. ② geçerli tarih ve saat itibariyle işi tamamlanmış olarak işaretlemek için * tuşuna basın. veya ① İşi seçin. ② **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın. ③ **İşaretle** seçeneğini seçin. ④ uygun durumu seçin (**Taman** veya **GeriAl**).
Yeni bir görev yarat	① **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın. ② **Yeni** seçeneğini seçin. ③ İşin metnini, önemini ve/veya teslim tarihini girin.
Varolan bir görevi düzenle	① İşi seçin. ② **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın. ③ **Düzelt** seçeneğini seçin. ④ işin metnini, önceliğini ve/veya tamamlanma süresini değiştirin.
Sıralayın öneme veya duruma göre sıralamak için	① **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın. ② **Listele** seçeneğini seçin. ③ Sıralama kriterini seçin (**Yüksek**, **Düşük**, **Tamam** veya **GeriAl**).

Eylem	İşlemler
Bir görevi kopyala	① İşi seçin. ② **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın. ③ **Kopyala** seçeneğini seçin. ④ işin metnini, önceliğini ve/veya tamamlanma süresini değiştirin.
Bir işi takvime kopyala	① İşi seçin. ② **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın. ③ **Takvime kopyala** seçeneğini seçin. ④ işin metnini ve teslim tarihini değiştirin ve alarmı ayarlayın.
Bir işi sil	① İşi seçin. ② **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın. ③ **Sil** seçeneğini seçin.
Tüm işleri sil	① **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın. ② **Tümünü Sil** seçeneğini seçin. ③ **Evet** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basarak silme işlemini onaylayın. ④ **Evet** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basarak tekrar onaylayın.
Yapılacaklar Listesinden Çıkma	① **Seçenekler** programlanabilir tuşuna basın. ② **Çık** seçeneğini seçin.

Sesli not

Bu menüde sesli notlar kaydedebilirsiniz. Kayıt yaptıktan sonra, Multimedya Mesaj Servisini (MMS) kullanarak diğer kişilere not gönderebilirsiniz.

Ses kaydet

Bu menü, yeni bir not için kayıt yapmanızı mümkün kılar. Bu menüyü seçtiğinizde, ekran 30 saniye sayacını gösterir.

1. Kayıda başlamak için, **Kaydet** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.
2. Mikrofona konuşarak not kaydını yapın.
3. **Dur** prpogramlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna bastığınızda ve kayıt süresi dolduğunda, aşağıdaki seçenekler görüntülenir:
   - **Dinle**: notunuzu çalar.
   - **Tekrar Kaydet**: notu siler ve yeni bir not kaydı yapmanızı mümkün kılar.
   - **Kaydet**: notu kaydetmenizi sağlar.
   - **Çık**: kayıdı iptal eder ve **Ses kaydet** menüsünden çıkar.
4. Notu kaydetmek için, seçeneklerden **Kaydet**'i seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.
5. Gerekirse, varsayılan ismi silmek için **C** tuşuna basın ve not için bir isim girin.

   Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 45.
6. **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

   Not kaydedilir ve ardından ekran not bilgisini görüntüler.

7. Aşağıdaki not seçeneklerini kullanmak için, **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın:
   - **Gönder**: MMS özelliğini kullanarak notu diğer kişilere göndermenizi mümkün kılar. sayfa 72 deki yöntemi uygulayyn.
   - **Yeniden Adlandır**: notun adını değiştirmenizi mümkün kılar.
   - **Sil**: notu siler.
8. Çıkmak için, programlanabilir tuşuna, **C** tuşuna veya tuşuna basın.

Ses listesi

Bu menü sesli not listenizi gösterir.

Bir nota kaydırın ve aşağıdaki seçenekleri kullanmak için **Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın:

Çal: notu çalar.

Gönder: MMS özelliğini kullanarak notu diğer kişilere göndermenizi mümkün kılar. Mesaj gönderme ile ilgili detaylar için, bkz. sayfa 72.

Yeniden adlandır: notun adını değiştirmenizi mümkün kılar.

Özellikler: notla ilgili, isim, kayıt süresi, notun hazırlandığı tarih ve saat ve hafıza boyutu gibi bilgileri görüntüler.

Sil: notu siler.

Tümünü Sil

Bu menüde, tüm sesli notlarınızı silebilirsiniz.

Onay mesajı göründüğünde, **Evet** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın. Ekran tekrar onayladığında, **Evet** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

Bellek Durumu

Kullanılan hafıza miktarını ve sesli notlar için kalan hafıza miktarını kontrol edebilirsiniz.

Ekranda kaydettiğiniz notların sayısı ve kaydedebileceğiniz notların toplam sayısı da dahil olmak üzere toplam, boş ve kullanılmış hafıza gösterilir. Ekranda gezinmek için Yukarı veya Aşağı tuşlarına basın.

Para Birimi Dönüşümü

Bu menüyü kullanarak, kur dönüşümleri yapabilirsiniz.

1. Kaynak paranızın kur değerini girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

   # tuşuna basarak ondalık nokta girebilirsiniz.
2. Çevrilecek miktarı girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.

   Girdiğiniz miktar ve kur değeri görüntülenir.
3. Kur dönüştürücüden çıkmak için **Çıkış** programlanabilir tuşuna basın.

Şebeke Servisi

Bu menü fonksiyonları şebeke servisleridir. Bu hizmetlerin sunulup sunulmadığını öğrenmek için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun ve tercih ediyorsanız abone olun.

Arama Aktarma

Bu şebeke servisi, gelen aramaların, sizin belirlediğiniz bir numaraya aktarılmasını mümkün kılar.

Örnek: Tatildeyken iş aramalarınızı bir iş arkadaşınıza aktarmak isteyebilirsiniz.

Sesli çağrıları ve/veya veri çağrılarını yönlendirmek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Koşulsuz aktar: tüm aramalar aktarılır.

Meşgulse: başka bir arama yapmaktaysanız, aramalar yönlendirilir.

Cevap Yoksa: aramalar, telefona cevap vermezseniz aktarılır.

Ulaşılamıyorsa: servis sağlayıcınızın kapsama alanı dışında iseniz aramalar aktarılır.

Tümünü İptal Et: tüm arama aktarma seçenekleri iptal edilir.

Arama yönlendirme seçeneklerinizi ayarlamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak çağrı yönlendirme seçeneğini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak çağrı yönlendirilecek çağrı tiplerini ses veya veri seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

   Geçerli durum görüntülenir. Seçenek ayarlanmışsa, aramaların aktarılacağı numara görüntülenir.

3. Eğer adım 1'de **Cevap Yoksa** seçtiyseniz, şebekenin aramayı aktarmadan önce bekleyeceği süreyi seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

4.

İşlem	**Basın**
arama aktarmayı etkinleştir	**Aktifleştir** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın. Adım 5'ya gidin.
aranacak numarayı değiştirme	*i* tuşu. Adım 5'ya gidin.
arama aktarma iptal	**Çıkart** programlanabilir tuşu.

5. Aramaların aktarılacağı numarayı girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

   Uluslararası bir kod girmek için, **0** tuşuna **+** işareti görüntülenene kadar basın ve basılı tutun.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebeke onayı görüntülenir.

Tümünü İptal Et seçerek, tüm çağrı yönlendirme ayarlarını iptal edebilirsiniz.

Arama Engelleme

Arama engelleme şebeke servisi, aramalarınızı kısıtlamanızı mümkün kılar.

Sesli çağrıları ve/veya veri çağrılarını kısıtlamak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Tüm Gidenler: aramalar yapılamaz.

Uluslararası: uluslararası arama yapılamaz.

Uluslararası Yurtiçi Hariç: yurtdışındayken, bulunduğunuz ülkedeki ve şebekenizin ait olduğu, kendi ülkenizdeki numaralara yönelik arama yapılabilir.

Tüm Gelenler: aramalar alınamaz.

Yurtdışındayken Gelenler: telefonunuzu kendi ülkeniz dışında kullanırken gelen aramalar alınamaz.

Tümünü İptal Et: tüm engelleme ayarları iptal edilir; aramalar normal şekilde yapılabilir ve alınabilir.

Arama engelleme seçeneklerinizi ayarlamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak çağrı engelleme seçeneğini seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak çağrı yönlendirilecek çağrı tiplerini ses veya veri seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.
3. Ayarlarınızı onaylamak için, **Etkinle** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınız tarafından verilen, arama engelleme şifrenizi girin.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebeke onayı görüntülenir.

Belirli arama engelleme ayarlarını iptal etmek için:

1. İptal edilecek arama engelleme seçeneğini seçin.
2. Bu seçeneğin uygulandığı çağrı tipini seçin.
3. **İptal** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınız tarafından verilen, arama engelleme şifrenizi girin.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebeke onayı görüntülenir.

Tümünü İptal Et seçerek, tüm çağrı engelleme ayarlarını iptal edebilirsiniz.

Engelleme Şifresini Değiştir: Bu seçeneği kullanarak, servis sağlayıcınızdan aldığınız arama engelleme şifresini ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Yenisini belirlemeden önce, mevcut şifrenizi girmeniz gereklidir.

Yeni bir şifre girdiğinizde, tekrar girerek onaylamanız istenecektir.

Arama Bekletme

Bu şebeke servisi, bir arama sırasında size ulaşmaya çalışan birisi olduğunda sizi uyarır.

Sesli çağrılar ve/veya veri çağrıları için çağrıya özel bekletme seçenekleri belirleyebilirsiniz.

Bekleyen arama seçeneklerinizi ayarlamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, bekleyen çağrı seçeneğini uygulamak istediğiniz çağrı tipini ses veya veri seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya 𝒊 tuşuan basın.

   Ekran, bekleyen aramanın etkin olup olmadığını size bildirir.

2. **Etkinle** veya **İptal** programlanabilir tuşlarına veya *i* tuşuna basarak, arama bekletme özelliğini etkinleştirebilir veya iptal edebilirsiniz.

Tümünü İptal Et seçerek, tüm arama bekletme ayarlarını iptal edebilirsiniz.

Şebeke Seçimi

Şebeke Seçimi özelliği, şebeke alanı dışında dolaşımdayken, kullanacağınız şebekeyi otomatik veya manuel olarak seçmenizi mümkün kılar.

Not: Kendi şebekeniz dışında bir şebekeyi, ancak iki şebeke arasında geçerli bir dolaşım anlaşması varsa seçebilirsiniz.

Dolaşım sırasında, şebekeyi otomatik veya manuel olarak seçmeyi belirtmek için:

1. Uygun seçenek seçilene kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basın, sonra **Tamam** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

   Otomatik seçeneğini seçerseniz, dolaşım sırasında ulaşılabilir olan ilk şebekeye bağlanırsınız.

   Manuel seçeneğini seçerseniz, telefon ulaşılabilen şebekeleri tarar. Adım 2'ya gidin.

2. İstediğiniz şebeke seçilene kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basın, sonra **Tamam** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

   Şebekeye bağlandınız.

Arayanın Kimliği

Telefon numaranızın, aradığınız kişinin telefonunda görünmesini engelleyebilirsiniz.

Not: Bazı şebekeler, kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin vermez.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Standart: şebeke tarafından sağlanan varsayılan ayar kullanılır.

Numarayı Gizle: numaranız karşıdaki kişinin telefonunda görüntülenmez.

Numara Yolla: Her arama yaptığınızda numaranız yollanır.

Kapalı Kullanıcı Grubu

Kapalı Kullanıcı Grubu (CUG) gelen ve giden aramaların seçilen bir kullanıcı grubuyla sınırlanmasını mümkün kılan bir şebeke servisidir. On taneye kadar kullanıcı grubu oluşturabilirsiniz.

Örnek: Bir şirket, personeline SIM kart verir ve giden aramaları aynı ekibin üyeleriyle sınırlamak istemektedir.

Kapalı kullanıcı grubu yaratma ve kullanma ile ilgili daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza danışın.

Kapalı Kullanıcı Grubu menüsünü seçerseniz, CUG fonksiyonuna girebilirsiniz. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Dizin Listesi: CUG dizin numaralarını listelemenizi, eklemenizi veya silmenizi sağlar.

Sesvis sağlayıcınız tarafından tavsiye edildiği şekilde yeni bir KKG endeksi ekleyin veya bir grubu silin.

İşlem	Basın
varolan CUG dizinlerini tarama	Yukarı veya Aşağı tuşu.
yeni CUG dizini ekleme	**Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın, **Ekle** seçeneğini seçin ve dizini girin.
bir KKG endeksi silme	**Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın ve **Sil** seçeneğini seçin.
bir CUG dizinini etkinleştirme	**Seçenekler** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın ve **Etkinle ştir** seçeneğini seçin.

Dış Erişim: Kapalı Kullanıcı Grubu dışındaki numaralara yönelik aramaları etkin kılmanızı veya kapatmanızı sağlar. Bu özellik, CUG aboneliğinizin yapısına bağlıdır. Lütfen servis sağlayıcınızdan kontrol edin.

Standart Grup: servis sağlayıcınızla bir standart CUG ayarlayabilirsiniz. Eğer böyle yaptıysanız, telefonunuzda **Standart Grup** seçeneğini etkin hale getirebilirsiniz. Arama yaparken, listeden birini seçmek yerine size, standart CUG kullanma seçeneği sunulur.

Devreden Çıkart: CUG fonksiyonunu iptal eder. Bu menü sadece standart grup etkinleştirildiyse veya bir CUG dizini seçildiyse görünür.

Tel. Ayarları

Telefonunuzun çok çeşitli özellikleri tercihinize göre ayarlanabilir. Tüm bu özelliklere **Tel. Ayarları** menüsünden erişilebilir.

Kızıl ötesi etkinleştir

Bu özellik, kızılötesi portundan veri gönderip almanızı mümkün kılar. Kızılötesi bağlantı kullanmak için aşağıdakileri yapmalısınız:

- Bilgisayarınızda IrDA uyumlu bir kızılötesi port yapılandırma ve etkinleştirme.
- telefonda kızılötesi özelliğini etkinleştirme; ekranın üst satırında IrDA simgesi ( ) görünür.
- telefonun kızılötesi portu ile bilgisayarınızın veya başka bir telefonun kızılötesi portunu aynı hizaya getirme.

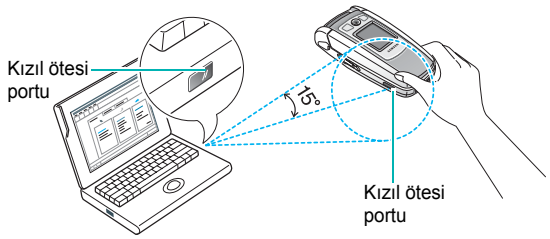

Bağlantı veri iletimine hazırdır.

Özelliği etkinleştirdikten sonra 30 saniye içinde telefonunuz ile IrDA uyumlu cihaz arasında iletişim gerçekleşmezse, özellik devre dışı bırakılır.

Not: En iyi performans için opsiyonel data link kablosu kullanın. Samsung satıcınızdan bir tane satın alabilirsiniz.

Ekran ayarları

Bu menüde, ekran veya ekran ışığı ile ilgili çeşitli ayarları değiştirebilrsiniz.

Arkaplan Resmi

Bu menü, Boş modda görüntülenecek arkaplan resmini veya metin rengini değiştirmenizi mümkün kılar.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Arkaplan Resmi Listesi: boş ekranda görüntülenmesi için bir arkaplan resmi seçebilirsiniz.

Arkaplan resmini değiştirmek için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak listede dolaşın.

   Çok sayıda önceden ayarlı resim mevcuttur. Boş arkaplanı veya İnternetten ve EasyGPRS'ten indirdiğiniz veya mesajla aldığınız resimleri de seçebilirsiniz.

   Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlarsanız, listede **Fotoğrafım** olarak görüntülenir.

2. İstediğiniz resim işaretlendiğinde, **Seç** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

3. Resim görüntülendiğinde, boş ekranda görüntülemek için **Seç** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Yazı Göstergesi: telefonun saati ve tarihi gösterip göstermeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

Yazı rengi: boş ekranda görüntülenecek metin rengini seçebilirsiniz.

Ön LCD ekran

Bu menü, dış ekranı tercihlerinize adapte etmenizi mümkün kılar.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Ekran tipi: dış ekranın tipini değiştirmenizi mümkün kılar.

Ekran boş: ekran saati sadece dijital saat olarak gösterir.

Tarih görüntüleme: ekran saati ve tarihi gösterir.

Analog saat: ekran saati hem dijital hem de analog saat olarak gösterir.

Işık sayacı: dış ekranın tarihi veya analog saati göstereceği süreyi ayarlayabilirsiniz.

Menü Ayarı

Bu menü, menü görüntüleme tarzını seçmenizi mümkün kılar. **Grid Stili, Çubuk Türü,** veya **Sayfa Stili** arasından seçebilirsiniz.

Not: Menü modunda, Çubuk türü veya Sayfa stilinde ana menü numaraları farklıdır. Bir ana menü seçtiğinizde, menü başlığının yanında o menü tarzının menü numarası belirir.

Aydınlatma

Aydınlatmanın açık kalacağı süreyi seçebilirsiniz. Ekran ışığı, bir tuşa bastığınızda, bir çağrı veya mesaj aldığınızda yanar ve belirli bir süre boyunca açık kalır.

Servis Işığı

Bu menü servis ışığının kullanılıp kullanılmayacağını belirlemenizi sağlar. Aynı zamanda yanıp söneceği rengi seçmenizi de sağlar.

Servis ışığını kullanmak için yedi renk ayarından birini seçin. Telefon kullanıma hazır olduğunda, servis ışığı uygun renkte yanıp söner.

Servis ışığını kullanmak istemiyorsanız, **KAPALI** seçeneğini seçin.

Grafik logo

Bu menü, servis sağlayıcınızın ismi yerine logosunu görüntülemenizi mümkün kılar.

KAPALI: Boş modda servis sağlayıcının ismi görüntülenir.

AÇIK: telefonunuzda kayıtlı, servis sağlayıcınızın logosu Boş modda görüntülenir; logo kayıtlı değilse, servis sağlayıcının adı görüntülenir.

Açılış Notu

Bu menü, telefonunuz açıldığında görüntülenecek bir açılış mesajı ayarlamanızı mümkün kılar.

Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 45.

Numaram

Bu fonksiyon, gerektiğinde kendi telefon numaralarınızı kontrol etmek için kullanabileceğiniz, bir hafıza yardımıdır.

Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- SIM kartınızda kayıtlı olan kendi telefon numaralarınızın her birine bir isim atama.
- isimleri ve numaraları düzeltme.

Burada yapılan değişiklikler, SIM kartınızdaki abone numaralarını hiçbir şekilde etkilemez.

Dil

Ekran dilini seçebilirsiniz. Dil seçeneği **Otomatik** olarak ayarlandığında, dil, kullanılan SIM kartın diline göre otomatik olarak seçilir.

Not: Ülkenize, servis sağlayıcınıza ve telefonunuzun yazılım sürümüne bağlı olarak, **Otomatik** seçeneği görüntülenmeyebilir.

Güvenlik

Güvenlik özelliği, telefonunuzun kullanımını, başkalarına ve arama tiplerine kısıtlamanızı mümkün kılar.

Telefonunuzun özelliklerini korumak için çok sayıda kod ve şifre kullanılmaktadır. Bu konular aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır. Ayrıca, bakınız sayfalar 150-153.

PIN Sorgusu

PIN Sorgusu özelliğini etkinleştirdiğinizde, telefonu her açışınızda PIN kodunuzu girmeniz gereklidir. Dolayısıyla, PIN kodunuzu bilmeyen bir kişi sizin onayınız olmadan telefonunuzu kullanamaz.

Not: PIN Sorgusu özelliğini devre dışı bırakmadan önce, PIN kodunuzu girmeniz gereklidir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Devre Dışı: telefonunuzu açtığınızda doğrudan şebekeye bağlanır.

Devrede: telefonu her açışınızda PIN kodunu girmeniz gereklidir.

PIN Değiştir

Bu özellik, PIN Kontrolü özelliği etkin olmak şartıyla, mevcut PIN kodunuzu yenisiyle değiştirmenizi mümkün kılar. Yenisini belirlemeden önce, mevcut PIN kodunuzu girmeniz gereklidir.

Yeni bir PIN girdiğinizde, tekrar girerek onaylamanız istenecektir.

Telefon Kilidi

Telefon Kilidi özelliği etkinleştirildiğinde, telefonunuz kilitlenir ve telefonu her açtığınızda 4 ile 8 haneli telefon şifresini girmeniz gereklidir.

Şifre, fabrikada "00000000" olarak ayarlanmıştır. Telefon şifresini değiştirmek için, aşağıdaki **Şifre Değiştir** menüsüne bakın.sayfa 143

Doğru şifre girildiğinde, telefonu kapatana dek kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Devre Dışı: telefonu açtığınızda, telefon şifresi girmeniz istenmez.

Devrede: telefonu açtığınızda, telefon şifresi girmeniz gereklidir.

Şifre Değiştir

Şifre Değiştirme özelliği, mevcut telefon şifrenizi yenisiyle değiştirmenizi mümkün kılar. Yenisini belirlemeden önce, mevcut şifrenizi girmeniz gereklidir.

Şifre, fabrikada "00000000" olarak ayarlanmıştır. Yeni bir şifre girdiğinizde, tekrar girerek onaylamanız istenecektir.

Gizlilik

Bu menüyü kullanarak multimedya mesajlarınız, fotoğraflarınız, videolarınız, sesli notlarınız, resimleriniz ve sesleriniz gibi medya içeriklerini kilitleyebilirsiniz. Bir kez içerikleri kilitlediğinizde, ilgili menülere erişmek için telefon şifresini girmeniz gerekir.

İşlem	**Basın**
kilitlencek öğeyi seçin	Yukarı veya Aşağı tuşu. İçeriklerin tümünü kilitlemek için, **Tümü** seçin.
işaret koyun veya kaldırın	*i* tuşu.
işaretli öğeleri kilitleme	**Tamam** programlanabilir tuşu.

Telefon sizden telefon şifresi isterse, şifreyi girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna basın.

Not: Şifre, fabrikada "00000000" olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için, bakınız sayfa 143.

SIM Kilidi

SIM kart kilidi etkinleştirildiğinde, telefonunuz sadece mevcut SIM ile çalışır. Farklı bir SIM kart kullanmak için SIM kilit kodunu girmeniz gerekir.

Kilit kodunu girdiğinizde, tekrar girerek onaylamanız istenecektir.

SIM kilidini açmak için, SIM kilit kodunu girmeniz gereklidir.

FDN Modu

FDN (Sabit Arama Numarası) modu, SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, giden aramalarınızı sınırlı bir telefon numarası grubuna kısıtlamanızı mümkün kılar.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Devre Dışı: tüm numaraları arayabilirsiniz.

Devrede: sadece telefon rehberinde kayıtlı olan numaraları arayabilirsiniz. PIN2 kodunuzu girmeniz gereklidir.

Not: SIM kartların bazılarında PIN2 kodu bulunmaz. SIM kartınızda yoksa, bu menü görüntülenmez.

PIN2 Değiştir

PIN2 Değiştirme özelliği, mevcut PIN2 kodunuzu yenisiyle değiştirmenizi mümkün kılar. Yenisini belirlemeden önce, mevcut PIN2 kodunuzu girmeniz gereklidir.

Yeni bir PIN2 girdiğinizde, tekrar girerek onaylamanız istenecektir.

Not: SIM kartların bazılarında PIN2 kodu bulunmaz. SIM kartınızda yoksa, bu menü görüntülenmez.

Ek Ayarlar

Otomatik tekrar arama veya cevap verme özelliklerini açabilir veya kapatabilirsiniz.

Bir özelliği	Basın
açmak için	**İşaretle** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın. Seçeneğin önünde bir işaret görüntülenir.
kapamak için	**Kaldır** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın. İşaret görüntülenmez.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Otomatik Tekrar Arama: bu seçenek işaretlendiğinde, telefon başarısız bir aramanın ardından telefon numarasını maksimum on defa tekrar arar.

Not: İki arama denemesi arasındaki süre değişiklik gösterir.

Aktif Kapak: bu seçenek işaretlendiğinde, kapağı açarak arama cevaplayabilirsiniz.

İşaretli değilse, kapağı açmanız ve **Tek Tuşla Cevapla** seçeneğindeki ayara bağlı olarak, bir tuşa basmanız gereklidir.

Tek Tuşla Cevap: bu seçenek işaretlendiğinde, gelen bir aramayı, tuşu ve **Reddet** programlanabilir tuşu hariç, herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz. Aramayı reddetmek için, tuşuna veya **Reddet** programlanabilir tuşuna basın.

Bu seçenek işaretlenmediğinde, sadece tuşuna veya **Kabul** programlanabilir tuşuna basabilirsiniz.

Kısa Yol

Navigasyon tuşları, kısayol tuşları olarak kullanılabilir. Boş modda, belirli menülere doğrudan ulaşmanızı sağlarlar.

Bir tuşa bir kısayol atamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak kısayol tuşu olarak kullanılacak tuşu seçin ve **Seç** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, tuşa atanacak menüyü seçin.

   Not: Bir kısayol tuşunu iptal etmek için, **Hiç Biri** seçeneğini seçin.
3. Seçimi kaydetmek için, **Seç** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Fabrika Ayarlarına Don

Telefonunuzu kolaylıkla fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz.

Telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmek için, 4 ile 8 hane arasındaki telefon şifrenizi girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Not: Şifre “00000000” olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için, bakınız sayfa 143.

Sorun Giderme

Eğer telefonunuzla ilgili bir sorununuz varsa, servis uzmanına danışmadan önce aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirin. Bu kontroller, zamandan ve telefon masrafından tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

SIM Kart Yerleştir

- SIM kartın doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.

Telefon Kilitli Şifreyi Girin

- Otomatik kilitleme fonksiyonu etkinleştirilmiş. Telefonunuzu kullanabilmeniz için telefon şifrenizi girmeniz gereklidir.

PIN Girin

- Telefonunuzu ilk defa kullanıyorsunuz. SIM kartınızla verilen PIN kodunu girmeniz gereklidir.
- PIN Kontrolü özelliği etkinleştirilmiş. Telefon her açıldığında, PIN girilmelidir. Bu özelliği iptal etmek için, **PIN Sorgusu** menüsünü kullanın. Bkz sayfa 142.

PUK Girin

- PIN kodu arka arkaya üç kere yanlış girildi ve telefon bloke oldu. Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan PUK kodunu girin.

“Servis yok,” “Şebeke Arızası” veya “Yapılmadı” görüntüleniyor

- Şebeke bağlantısı yok. Sinyalin zayıf olduğu bir bölgede (tünelde ve binaların arasında) olabilirsiniz. Yerinizi değiştirin ve yeniden deneyin.
- Servis sağlayıcınıza abone olmadığınız bir seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir numara girdiniz ama çevrilmedi

- tuşuna mı bastınız?
- Doğru şebekede misiniz?
- Bir giden arama engelleme seçeneği ayarlamış olabilirsiniz.

Karşıdaki kişi size ulaşamıyor

- Telefonunuz açık mı (tuşuna bir saniyeden uzun basıldı mı)?
- Doğru şebekede misiniz?
- Bir gelen arama engelleme seçeneği ayarlamış olabilirsiniz.

Karşıdaki kişi sizi duyamıyor

- Mikrofonu kapatınız mı?
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefon altına yerleştirilmiştir.

Telefon bip sesi vermeye başlıyor ve "**Uyarı** Pil Zayıf" mesajı ekranda yanıp sönüyor.

- Pilin şarjı yetersiz. Pili şarj edin.

Aramanın ses kalitesi zayıf

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesini kontrol edin ( ); çubukların sayısı güçlüden ( ) zayıfa ( ) sinyal gücünü belirtir.
- Telefonu hafifçe hareket ettirmeyi veya bir bina içindeyseniz bir cama yaklaşmayı deneyin.

Bir rehber girişini çağırdığınızda, numara çevrilmiyor

- Rehber Tarama özelliğini kullanarak, numaranın doğru kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edin.
- Gerekirse, numarayı yeniden kaydedin.

Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

- telefonunuzun modeli ve seri numarası
- garanti detayları
- sorunun açık bir tanımı

Sonra, yerel satıcınıza veya Samsung satış sonrası servisine başvurun.

Erişim Kodları

Telefonunuz ve SIM kartınız tarafından kullanılan birçok erişim kodu vardır. Bu kodlar telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur.

Aşağıda açıklanan kodlardan birisi istendiğinde, uygun kodu girin (yıldız şeklinde görünür) ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın. Bir hata yaptığınızda, yanlış hane silinene kadar **C** tuşuna basın, sonra doğru kodu girmeye devam edin.

PUK ve PUK2 kodları hariç erişim kodları **Güvenlik** menüsünden değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 141.

Önemli! Kazara bir acil durum numarasını aramamak için, 112 gibi acil durum numaralarına benzeyen erişim kodları kullanmaktan kaçının.

Telefon Şifresi

Telefon Kilidi özelliği, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı koruma için telefon şifresini kullanır. Telefon şifresi telefonla birlikte sağlanır ve fabrikada "00000000" olarak ayarlanmıştır.

İşlem	Bakınız
Telefon Kilidi özelliğini etkinleştirme/iptal etme	sayfa142
telefon şifresini değiştirme	sayfa143

PIN

Personal **I**dentification **N**umber veya PIN (4-8 hane) SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. Genelde SIM kart ile birlikte verilir.

PIN kodunu arka arkaya üç kere yanlış girerseniz, kod devre dışı kalır ve PUK kodunu (aşağıya bakın) girerek yeniden etkinleştirene kadar kullanılamaz.

İşlem	Bakınız
PIN Kontrolü özelliğini etkinleştirme/iptal etme	sayfa142
PIN değiştirme	sayfa142

PUK

8 haneli PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey) devre dışı kalmış PIN kodunu değiştirmek için gereklidir. PUK, SIM kart ile birlikte verilebilir. Verilmemişse veya kaybettiyseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN kodunuzu yeniden etkinleştirmek için:

1. PUK girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.
2. Yeni bir PIN girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.
3. **Yeni PIN Onayla** mesajı görüntülendiğinde, aynı kodu tekrar girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Arka arkaya on kez yanlış PUK girerseniz, SIM kartınız geçersiz olur. Yeni bir kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN2

Bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu (4-8 hane), bir aramanın maksimum ücretini ayarlama gibi, belirli fonksiyonlara erişmek için gereklidir. Bu fonksiyonlar, SIM kartınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

PIN2 kodunu arka arkaya üç kere yanlış girerseniz, kod devre dışı kalır ve PUK kodunu (aşağıya bakın) girerek yeniden etkinleştirene kadar fonksiyonlara giremezsiniz.

PIN2 kodunu değiştirmek için, bkz sayfa 144.

PUK2

Bazı SIM kartlarla verilen 8 haneli PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**) devre dışı kalmış PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN2 kodunuzu yeniden etkinleştirmek için:

1. PUK2 kodunu girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.
2. Yeni bir PIN2 girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.
3. **PIN2 Onayla** mesajı görüntülendiğinde, aynı kodu tekrar girin ve **Tamam** programlanabilir tuşuna veya *i* tuşuna basın.

Arka Arkaya on kez yanlış PUK2 girerseniz, PIN2 gerektiren fonksiyonlara erişemezsiniz. Yeni bir kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

Engelleme Şifresi

Çağrı Engelleme fonksiyonunu kullandığınızda, 4 haneli engelleme şifresi gereklidir. Bu fonksiyona abone olduğunuzda, şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Çağrı Engelleme menüsünde bu şifreyi değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bakınız sayfa 133.

Sağlık ve Güvenlik Bilgisi

SAR Sertifikasyon Bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0W/kg'dır.*

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 1.0 W/Kg.

* Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

Pilleri Kullanma İle İlgili Uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.

- Aşırı sıcaklıklar, piliniz şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0 °C (32 °F)'nin altyndaki sycaklyklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygu şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol Güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

İşletim Ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya enterferansa veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik Cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri ele almak için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel enterferansı önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur.

Kalp pili kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, cep telefonu ile kalp pili arasında 15 cm'den fazla mesafe bırakmalıdırlar.
- Telefonu göğse yakın bir cepte taşımamalıdır.

- Muhtemel enterferansı minimuma indirmek için, kalp piline ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Enterferans oluştuğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme Cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı işitme cihazları ile etkileşime girebilir. Böyle bir enterferans durumunda, seçenkleri ele almak üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer Tıbbi Cihazlar

Diğer bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyoranız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın. Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir. sağlık bakım ünitelerinde bu alanlardaki posterlerde telefonunuzu kapatmanız belirtildiğinde telefonunuzu kapatın. Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı Bulunan Tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlayıcı Çevre Koşulları

Patlayıcı çevre koşulları olan bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlayıcı çevre şartlarına sahip bölgeler genellikle (ama her zaman değil) açıkça işaretlenmiştir. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil Durum Aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapma veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulunduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın (örneğin, 112 veya diğer bir resmi acil durum numarası). Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir acil durum araması yaparken, gerekli olan tüm bilgileri mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde iletin. Telefonunuzun kaza alanındaki tek haberleşme aracı olabileceğini unutmayın; izin verilse bile aramayı kesmeyin.

Diğer Önemli Güvenlik Bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece kalifiye personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu cihazlarını düzgün monte edilmesine ve çalışmasına yönelik düzenli olarak kontrol edin.
- Yanabilir sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına veya hukuki işlem yapılmasına veya her ikisine neden olabilir.

Dikkatli Kullanım ve Bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti gerekliliklerine uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesurlarını küçük çocuklardan uzak tutun.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazlaın ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.

- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir sabun-su çözeltisi ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Sağlanan veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

Sözlük

Bu kitapçıkta kullanılan önemli teknik terimleri ve kısaltmaları anlamanıza ve cep telefonunuzun özelliklerinden tam olarak yararlanmanıza yardımcı olmak için, bazı tanımlar aşağıda verilmiştir.

Aktif Kapak

Sadece telefonu açarak bir aramaya cevap verme özelliği.

Arama Aktarma

Aramaları başka bir numaraya aktarma özelliği.

Arama Bekletme

Bir aramayı cevaplarken veya yaparken başka bir aramyı beklemeye alma özelliği; sonra, iki arama arasında seçim yapabilirsiniz.

Arama Bekletme

Başka bir çağrıda meşgul iken, gelen bir çağrı hakkında sizi bilgilendirir.

Arama Engelleme

Giden ve gelen aramaları kısıtlama özelliği.

Arayan Hat Tanımlama Servisleri (Arayanın Kimliği)

Abonelerin, arayanların telefon numaralarını görüntülemesini veya bloke etmesini mümkün kılan servisler.

Çok taraflı Arama Yapma

Ek olarak beş kişiyi içeren bir konferans arama yapma özelliği.

Dual Bant

Hem DCS (1800 Mhz) hem de GSM (900 Mhz) şebekeleri ile çalışabilme özelliği. Telefon otomatik olarak en güçlü sinyale sahip şebekeyi kullanır ve aynı operatörün şebekesi içinde arama esnasında bile şebeke değiştirebilir.

Dolaşım

Telefonunuzu kendi şebeke alanınız dışındayken kullanma (örneğin, seyahatteyken).

EMS (Gelişmiş Mesaj Servisi)

EMS uyumlu telefonlardan, zil tonları, servis sağlayıcı logosu ve basit medya kombinasyonları göndermenizi ve almanızı mümkün kılan, Kısa Mesaj Servisinin (SMS) bir versiyonu. EMS SMS'e dayandığından, SMS merkezlerini SMS'in yaptığı gibi kullanabilir. EMS, tüm Mobil haberleşme için Global Sistem (GSM) şebekelerinde çalışır. EMS gönderen kullanıcılar, mobil cihazların görüntüleme koşulları tarafından sınırlanan ifade gücünü geliştirmek için, metin, melodiler, resimler, sesler ve animasyonlar kullanabilir.

GPRS (Genel Paket Radyo Servisi)

Bir cep telefonu şebekesinden bilginin gönderilmesini ve alınmasını sağlayan, yeni, sesli olmayan, katma değerli servis. GPRS, cep telefonu ve bilgisayar kullanıcılarına kesintisiz İnternet bağlantısı sağlar. Mobil Haberleşme için Global Sistem (GSM) devre anahtarlı cep telefonu bağlantılarına ve Kısa Mesaj Servisine (SMS) dayanır.

GSM (Mobil Haberleşme için Global Sistem)

Cep telefonu haberleşmesi için uluslararası standart, farklı şebeke operatörleri arasında uyumu garanti eder. GSM, çoğu Avrupa ülkesini ve dünyadaki diğer birçok bölgeyi kapsar.

Java

Küçük, orta veya büyük, tüm donanım platformlarında değişikliğe gerek duymadan çalışabilen uygulamaları üreten programlama dili. Ağırlıklı olarak İnternette, hem kamusal sitelerde hem de İntranetlerde kullanılmaktadır. Bir Web sayfasında bir Java programı çalıştığında, buna *Java applet* denir. Cep telefonunda veya çağrı cihazında çalıştığında, MIDlet denir.

MMS (Multimedya Mesaj Servisi)

WAP Forumu ve 3. Nesil Ortaklık Programı (3GPP) tarafından standartlaştırılan, mobil ortam için bir mesaj servisi. Telefon kullanıcıları için, MMS Kısa Mesaj Servisine (SMS) benzerdir - kullanıcı tarafından yaratılan içeriğin telefondan telefona otomatik olarak ve anında ulaştırılmasını sağlar. Mesaj adresi birncil olarak telefon numaralarıdır, yani telefondan telefona bir akış sözkonusudur. MMS, e-mail adresleri için de destek sağlar, yani mesajlar
e-mail ile gönderilebilir. SMS'in metin içeriğine ek olarak, MMS mesajları sabit resimler, ses veya ses klipleri ve video klipler ve sunum bilgileri içerebilir .

PIN (Kişisel Tanımlama Numarası)

Telefonu yetkisiz kullanıma karşı koruyan güvenlik kodu. PIN, servis sağlayıcınız tarafından SIM kart ile birlikte verilir. 4-8 haneli olabilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.

Proxy Sunucu

Proxy sunucu web tarayıcısı gibi bir Web kullanıcısı ve gerçek Web sunucuları arasında köprü işlevi görür. Bazı insanlar bir web sitesini gezdiklerinde, tarayıcıları gerçek anlamda web sunucusuna bağlanmaz. Tarayıcılarının isteği proxy sunucuya gider ve proxy sunucu isteği web sunucuya iletir.

Proxy sunucu kullanıcı gruplarının performansını arttırabilir çünkü tüm istekleri belirli bir süre saklar. Eğer bir kullanıcı daha önce başka bir kullanıcı tarafından yüklenmiş bir web sayfası isterse, isteği web sunucusuna iletmek yerine hemen yükler, böylelikle zamandan tasarruf edilir.

PUK (PIN Açma Şifresi)

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, telefonun kilidini açmak için kullanılan güvenlik kodu. Servis sağlayıcınız tarafından SIM kart ile birlikte verilen sekiz haneli sayı.

Programlanabilir Tuşlar

Telefonun üzerinde ve olarak i?aretli iki tu?, i?levi:

- kullanmakta olduğunuz fonksiyona göre değişiklik gösterir.
- ekranın alt satırında, ilgili tuşun yukarısında belirtilir.

SDN (Servis Arama Numaraları)

Şebekeniz tarafından sağlanan ve sesli posta, bilinmeyen numaralar, müşteri desteği ve acil durum servisleri gibi özel servislere erişim sağlayan telefon numaraları.

SIM (Abone Tanımlama Modülü)

Telefonu çalıştırmak için gerekli olan tüm bilgilerin (şebeke ve hafıza bilgisi ve abonenin kişisel bilgileri) yüklü olduğu bir chip içeren kart. SIM kart, telefonun arkasındaki küçük yuvaya oturur ve pil tarafından korunur.

SMS (Kısa Mesaj Servisi)

Karşıdakiyle konuşmaya gerek olmadan, başka bir aboneye mesaj gönderme ve almayı sağlayan şebeke hizmeti. Yaratılan veya alınan mesaj görüntülenebilir, alınabilir, düzeltilebilir veya gönderilebilir.

Telefon Şifresi

Telefon her açıldığında otomatik olarak kilitlenmesi seçeneğini seçtiğinizde, telefonun kilidini açmak için kullanılan güvenlik kodu.

Telesekreter

Cevap veremediğinizde, otomatik olarak aramalarınızı cevaplayan, bir karşılama mesajı (kendi sesinizle olabilir) çalan ve arayanın mesajını kaydeden bilgisayarlı cevaplama servisi.

İçindekiler

A

Acil durum aramaları • 159
Açılış mesajı • 140
Açma/kapama tonu • 98
Açma/kapama •
  mikrofon • 52
  telefon • 21
Açma/kapama, telefon • 21
Ajanda • 118
Aktif kapak • 145
Alarm • 118
Alfabe modu, metin girişi • 49
Alınmış mesajlar •
  metin • 68
  multimedya • 76
Arama kayıtları
  alınan • 114
  aranan • 114
  cevapsız • 26, 113
Arama süresi • 116
Arama ücretleri • 117
Arama varsa uyar• 98
Aramalar
  bekletme • 51
  bekleyen • 55, 133
  bitirme • 23
  cevaplama • 25
  engelleme • 132
  reddetme • 25
  tekrar arama • 23
  yapma • 22
  yönlendirme • 130
Arayan grupları
  bulma • 40
  düzeltme • 41
Arayanın Kimliği • 135
Arkaplan resmi • 138
Aydınlatma
  saat, ayarlama • 139
  tanım • 15

B

Bağlanma tonu • 99
Bekletme, arama • 51
Bekleyen arama • 55, 133
Bellek durumu
  indirilmiş öğeler • 111
  kamera • 94
  Multimedya mesajları • 86
  sesli not • 129
  Telefon defteri• 43
  yazılı mesajlar • 86
Bulma, Telefon Defteri • 39

C

Cevaplama
  arama • 25
  ikinci arama • 55
Cevapsız aramalar • 26, 113

Ç

Çok taraflı aramalar • 56

D

Dakika hatırlatma • 99
Dış ekran • 15, 139
Dil, seçme • 141
Dolaşım • 134
DTMF tonları, gönderme • 54
Duvar kağıdı • 138
Dünya saati • 122

E

Ekran
  ayarlar • 138
  aydınlatma • 15
  dış • 15
  dizilişi • 13
  simgeler • 14
EMS (Gelişmiş Mesaj Servisi) • 65
Engelleme, çağrılar • 132
Erişim kodları • 150

F

FDN (Sabit Arama Numarası) modu • 144
Fotoğraf
  çekme • 87
  görüntüleme • 91
  silme • 91

G

Gelen aramalar • 114
Gelen kutusu, mesajlar
  metin • 68
  multimedya • 76
  web 83
Geri arama, mesaj • 68
Giden aramalar • 114
Giden kutusu, mesajlar
  metin • 69
  multimedya • 79
Gizlilik, ayar• 143
Gönderilmiş mesajlar
  metin • 69
  multimedya • 79
Gönderim raporları, mesaj • 72
Grafik logo • 140
Güvenlik
  bilgisi • 154
  uyarılar • 7
Güvenlik, çağrılar • 141

H

Hata tonu • 99
Herhangi bir tuşla cevapla • 145
Hesap makinesi • 123
Hızlı arama • 37
HY (Hücresel Yayın) mesajları • 85

İ

İletme, multimedya mesaj • 78
İsimler
  bulma/çevirme • 39
  girme • 45
İşler, yapılacaklar listesi
  düzeltme • 124
  oluşturma • 124
  seçenekler 124

K

Kamera
  fotoğraf çekme • 87
  fotoğraf izleme • 91
  video kaydet • 92
  video oynatma• 93
Kapak tonu • 98
Kapalı Kullanıcı Grubu (KKG) • 135
Karakterler, girme • 45
Kısayol, tuşlar • 146
Kızılötesi, bağlanma • 137
Kilitleme
  medya içerikleri • 143
  SIM kart • 144
  telefon • 142
Konferans arama • 56
Kulaklık sesi • 24
Kullanıcı grubu • 135
Kur hesabı • 129

M

Menüler
  erişim • 58
  liste • 60
Mesaj tonu • 96
Mesaj yazma
  metin • 65
  multimedya • 73
Mesajlar
  açılış • 140
  hücresel yayın • 85
  metin • 65
  multimedya • 72
  sesli • 84
  web • 83
Metin giriş modu • 46
Metin, girme • 45
MIDlet, açma • 106
MMS (Multimedya mesaj Servisi) • 72
Multimedya mesajlar
  ayar • 81
  düzeltme • 80
  okuma • 76, 79
  oluşturma/gönderme • 73
  silme • 78, 79

N

Numaralar, telefon
bulma/çevirme • 39
Numaram • 141

O

Otomatik tekrar arama • 145
Oyunlar • 106

Ö

Ön LCD • 15, 139

P

PIN
değiştirme • 142
tanım • 151
PIN2
değiştirme • 144
tanım • 152
Pil
çıkartma • 17
şarj etme • 19
takma • 18
uyarılar • 155
zayıf göstergesi • 20
Pili şarj etme • 19
Programlanabilir tuşlar • 29
PUK • 151
PUK2 • 152

R

Radyo frekansı • 154
Resimler, indirilmiş • 109

S

Saat formatı • 123
Saat, ayarlama • 122
Sabah Çağrlsl • 118
Sağlık ve güvenlik • 154
SDN (Servis Arama Numaraları) • 44
Sembol, metin girişi • 50
Servis ışığı • 16, 140
Ses ayarları • 95
Sesler, indirilmiş • 109
Sesli mesaj • 84
Sesli not
çalma • 128
kayıt yapma • 127
silme • 128
Sessiz mod • 28
Sessizleştirme
mikrofon • 52
tuş tonları • 53
tüm sesler • 28
Ses, ayarlama
kulaklık • 24
tuş takımı tonu • 24
zil • 95
Seyahat adaptörü • 19
SIM kart
kilitleme • 144
takma • 17
Silme
arama kayıtları • 115
fotoğraf • 91
iş • 126
kişiler • 36
Multimedya mesajları • 78, 79
sesli not • 128
takvim notu • 122
video • 93
yazılı mesaj • 68, 69
Simgeler, tanım • 14
SMS (Kısa Mesaj Servisi)
Gelen kutusu • 68
Giden kutusu • 69
Son numara, tekrar arama • 23
Sorunlar, giderme • 147

Ş

Şablonlar
metin • 70
multimedya • 80
Şebeke hizmetleri • 130
Şebeke seçimi • 134
Şifre
çağrı engelleme • 133, 153
telefon • 143, 150

T

Takvim notları
görüntüleme • 121
kopyalama • 122
silme • 122
yazma • 120
Takvim • 120
Tarayıcı, WAP • 100
Tarih, ayarlama • 122
Tekrar arama
manuel olarak • 23
otomatik • 145
Telefon
açma/kapama • 21
bakım • 161
dizilişi • 10
ekran • 13
kilitleme • 142
paketi açma • 9
sıfırlama • 146
simgeler • 14
şifre • 150
tuşlar • 11
Telefon Defteri
bulma/arama • 39
düzeltme • 35
hızlı arama • 37
kaydetme • 32
kopyalama • 36
seçenekler • 35
silme • 36, 42
Telefonu sıfırlama • 146
Titreşim • 96
Ton
açma/kapama • 98
bağlanma • 99
dakika hatırlatma • 99
hata • 99
kapak • 98
mesaj • 96
tuş takımı • 96
zil • 95
Tuş sesi • 24
Tuş takımı tonları
gönderme • 53
seçme • 96
Tuşlar
kısayol • 146
konum • 10
tanım • 11

U

Uluslararası aramalar • 22
Uyarı tipi • 96

Ü

Ücret, aramalar • 117

V

Video
çalma • 93
kayıt yapma • 92
silme • 93

Y

Yanıp sönen ışık • 16
Yapılacaklar listesi • 124
Yayın mesajları • 85
Yazılı mesaj
ayar • 71
gönderme • 65
okuma • 68, 69
oluşturma/gönderme • 65
silme • 68, 69
Yol güvenliği • 156
Yönlendirme, çağrılar • 130

Z

Zayıf pil göstergesi • 20
Zil sesi • 95
Zil tipi • 96
Zil tonu • 95
WAP tarayıcı
ana sayfa, erişim 100
ön bellek, silme • 106
yer imleri • 104

SGH-E710 GPRS Telephone

Hızlı Referans Kartı

Menü Fonksiyonlarına Erişim	① **Menü** programlanabilir tuşuna basın. ② İstediğiniz menüye ulaşana kadar Navigasyon tuşları ile menü listesinde gezinin. ③ *i* tuşuna veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın. ④ İstediğiniz seçenek seçilene kadar, Yukarı ve Aşağı tuşlarıyla seçenekler listesinde tarama yapın. ⑤ *i* veya **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
İki programlanabilir tuşun her biri (ve), (ekranın alt satırında), yukarılarındaki metinde belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.	

Açma/ Kapama	tuşuna basın ve basılı tutun.
Arama Yapma	① Numarayı girin. ② tuşuna basın.
Arama Bitirme	tuşuna kısaca basın.
Cevapsız Bıraktıktan Kısa Bir Süre Sonra Aramaları Görüntüleme	① Telefonu açın ve **Göster** programlanabilir tuşuna basın. ② Yukarı ve Aşağı tuşlarıyla cevapsız çağrılar arasında tarama yapın. ③ Geri aramak için tuşuna basın.
Arama Cevaplama	Telefonu açın ya da tuşuna basın.
Sesi Ayarlama	tuşuna veya telefonun sol tarafındaki tuşuna basın.

Uyarı Tipini Seçme	① **Uyarı Tipi** menüsünü seçin. ② Bir seçenek seçin: • **Sadece Işık** • **Melodi** • **Titreşim** • **Titreşim+Melodi:** ③ **Seç** programlanabilir tuşuna basın.
Rehbere Numara Kaydetme	① Numarayı girin ve **Kaydet** programlanabilir tuşuna basın. ② Bir simge seçin: ③ **Seç** programlanabilir tuşuna basın. ④ Bir hafýza seçin. ⑤ **Seç** programlanabilir tuþuna basýn. ⑥ İsim girin. ⑦ **Tamam** programlanabilir tuşuna basın. ⑧ Eğer gerekliyse, konum numarasını değiştirin. ⑨ **Tamam** programlanabilir tuşuna basın. ⑩ Boş moda dönmek için tuşuna basın.

Rehberde Numara Bulma	① **Rehber** programlanabilir tuşuna basın. ② **ara** seçeneğini seçin. ③ İsmin ilk bir kaç harfini girin. ④ İsimler arasında tarama yapmak için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın. ⑤ **Görüntüle** programlanabilir tuşuna basın. ⑥ Numaralar arasında tarama yapmak için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın. ⑦ Aramak için tuşuna basın.
Fotoğraf Çek	• Kapak açıkken ① Kamera tuşuna basın ve basılı tutun. ② veya Kamera tuşuna basın. ③ **Kaydet** sprogramlanabilir tuşuna basın. • Kapak kapalı iken ① Kamera tuşuna basın ve basılı tutun. ② Kamera tuşuna basın.